

**ПАТРИОТ**

---

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЕНЗИНОВЫЙ СНЕГОУБОРЩИК

| СИБИРЬ 999 ЕХ |

| СИБИРЬ 999 КХ |

---



## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	5
2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	6
3. УСТРОЙСТВО И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	8
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	9
5. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ	10
6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	11
7. ЗАПУСК И ОСТАНОВКА	11
8. СБОРКА	15
9. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ	16
10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	19
11. СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ	22
12. ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ	22
13. ТРАНСПОРТИРОВКА	23
14. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	24
15. РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА ИЗДЕЛИЯ	25
16. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	26
17. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	26
18. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	27
19. АВТОРИЗОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ	29

# **ПАТРИОТ**

## **ВВЕДЕНИЕ**

**Благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки «ПАТРИОТ».**

Данная инструкция по эксплуатации содержит необходимую информацию, касающуюся работы и технического обслуживания снегоуборочных машин «Сибирь» и их модификаций. Внимательно ознакомьтесь с ней перед началом эксплуатации.

Настоящая Инструкция является частью изделия и должна быть передана покупателю при его приобретении.

Продукция сертифицирована по условиям безопасности в системе ГОСТ и соответствует требованиям ТУ 28.92.30-004-26685107-2018

Информация, содержащаяся в настоящем руководстве по эксплуатации, действительна на момент издания. Изготовитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие характеристики оборудования.

Механизированные снегоуборочные машины с двигателем внутреннего сгорания торговой марки «ПАТРИОТ», соответствует требованиям технического регламента таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011; «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011; «Электромагнитной совместимости технических средств» ТР ТС 020/2011.

## **СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!**

## **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

### **1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

В настоящем руководстве изложены основные технические данные, описания, правила эксплуатации и технического обслуживания снегоуборочной машины.

Снегоуборочная машина ПАТРИОТ Сибирь предназначена для очистки дорог и других ровных твердых поверхностей от больших и сравнительно плотных снежных масс, удаления снежных валов, расчистки загородных участков дорог от выпавшего и наметенного снега, а также уборки снега с городских улиц и площадей, приусадебных участков и загородных домов, и отброса его в сторону.

Снегоуборочная машина удобна и проста в эксплуатации. Работа на ней не требует специальной подготовки, но следует иметь в виду, что при работе необходимы определенные навыки.

Предприятие-изготовитель постоянно совершенствует свои изделия, поэтому в настоящем Руководстве по эксплуатации могут быть не отражены некоторые конструктивные изменения.

### **К СВЕДЕНИЮ ТОРГУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:**

При совершении купли – продажи лицо, осуществляющее торговлю, проверяет в присутствии покупателя внешний вид товара, его комплектность и работоспособность. Производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает товарный чек, представляет информацию об организациях, выполняющих монтаж и пусконаладочные работы, адреса сервисных центров.

Особые условия реализации не предусмотрены.

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

### 2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.

Используйте снегоуборочную машину только после прочтения Инструкции. Не разбирайте и не модифицируйте снегоуборочную машину. Лицам, не прошедшим инструктаж или не изучившим Инструкцию по эксплуатации, запрещается пользоваться данным оборудованием!

Перед использованием тщательно проверьте снегоуборочную машину и убедитесь в отсутствии дефектов. В случае обнаружения внешних дефектов свяжитесь с дистрибутором ПАТРИОТ.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** работать со снегоуборочной машиной под воздействием наркотических средств, алкоголя или лекарственных препаратов, которые могут повлиять на способность управления машиной.

- 2.1** К работе со снегоуборочной машиной допускаются лица, не моложе 14 лет, после изучения данного руководства, конструкции и способов управления, правил безопасной работы и правил обслуживания.
- 2.2** Снегоуборочная машина не может эксплуатироваться детьми или иными лицами, чье физическое или психическое состояние требует посторонней помощи и не позволяет им самостоятельно пользоваться данным оборудованием без риска для здоровья.
- 2.3** Лица, не допущенные к работе, неопытные, не занятые непо-

средственно в работе, должны находиться на безопасном расстоянии. Посторонним лицам запрещено находиться в зоне работы снегоуборочной машины.

- 2.4** Перед запуском двигателя убедитесь, что все врачающиеся части снегоуборочной машины закрыты защитными кожухами или отключены. Запрещается работать со снятыми защитными кожухами.
- 2.5** Никогда не заправляйте снегоуборочную машину топливом и не производите никаких работ по обслуживанию при работающем двигателе. Остановите двигатель полностью, как описано в настоящем руководстве, перед обслуживанием, очисткой или добавлением масла.
- 2.6** Будьте осторожны при заправке двигателя, чтобы не пролить топливо. Пролитое топливо следует удалить с помощью ветоши до полного осушения.
- 2.7** Не глотайте топливо и не вдыхайте его пары, а также избегайте его контакта с кожей. В случае попадания топлива в глаза немедленно промойте их большим количеством воды и срочно обратитесь к врачу.
- 2.8** Не допускайте присутствия открытого огня в зоне работы или обслуживания снегоуборочной машины.
- 2.9** Не используйте снегоуборочную машину и не запускайте двигатель в закрытом помещении для предотвращения отравления выхлопными газами.
- 2.10** Выхлопные газы от данного оборудования являются очень ток-

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

сичными и могут причинить ощутимый вред здоровью! Не вдыхайте выхлопные газы, это опасно для здоровья.

- 2.11** Не прикасайтесь к частям двигателя и глушителя, т.к. при работе они имеют высокую температуру и могут вызвать ожог.
- 2.12** Используйте подходящие средства индивидуальной защиты при эксплуатации снегоуборочной машины, т.е. защитные очки, перчатки, беруши или наушники, закрытую обувь (с противоскользящей подошвой для дополнительной защиты). Носите одежду, подходящую для работы, которую вы выполняете.
- 2.13** Делайте технологические перерывы, остановив снегоуборочную машину и заглушив двигатель, для исключения негативного воздействия шума и вибрации. Время непрерывной работы со снегоуборочной машиной не должно превышать одного часа.
- 2.14** Во время работы на улицах и обочинах тротуаров следите за дорожным движением.
- 2.15** Внимательно осмотрите зону, которую необходимо обработать. Расчистите рабочую зону от посторонних предметов, которые могут быть задеты шнеками или отброшены.
- 2.16** Во время использования, располагайтесь только позади снегоуборочной машины. Не находитесь спереди по ходу движения – это может стать причиной травматизма из-за случайного падения на снегоуборочную машину или попадания рук или ног в опасную зону работы шнеков или колес.
- 2.17** Направьте снегоотводящий желоб таким образом, чтобы снег

не летел в оператора, окружающих людей, животных, машины и т.п..

- 2.18** Не прикасайтесь к снегоотводящему желобу при работающем двигателе. Если забился снегоотводящий желоб, остановите двигатель, и прочистите его при помощи пластиковой лопатки входящей в комплект поставки.
- 2.19** Оператор должен контролировать опасную зону работы снегоуборочной машины. Не допускается работа, если в опасной зоне находятся люди или животные.
- 2.20** Используйте снегоуборочную машину на безопасном расстоянии от других работников.
- 2.21** Не используйте снегоуборочную машину на уклонах более 20 градусов, на крышах зданий и других местах, где возможно её опрокидывание.
- 2.22** Соблюдайте периодичность технических осмотров и обслуживания снегоуборочной машины, описанных в настоящей Инструкции.
- 2.23** Запрещается работать снегоуборочной машиной с выявленными неисправностями. При обнаружении неполадок и неисправностей следует немедленно прекратить работу и обратиться в авторизованный сервисный центр ПАТРИОТ для ремонта.



**ВНИМАНИЕ:** Не работайте в закрытом помещении или в ограниченном пространстве, убедитесь, что место проведения работ имеет достаточную вентиляцию.

## УСТРОЙСТВО И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

### 3. УСТРОЙСТВО И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Снегоуборочная машина применяется для уборки снега на ровных поверхностях с твёрдым покрытием, в соответствии с техническими характеристиками и с учетом обеспечения требований правил техники безопасности, указанных в руководстве по эксплуатации.

Использование снегоуборочной машины для любых других целей является нарушением правил эксплуатации.

Фирма-изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникших в результате неправильной эксплуатации. В этом случае вся ответственность возлагается на пользователя.

Помните, машина должна использоваться в строгом соответствии с нормами и нормативными актами, действующими в стране её использования, направленными на предупреждения несчастных случаев и в строгом соответствии с техническими характеристиками.

### Снегоочиститель СИБИРЬ 999КХ; СИБИРЬ 999ЕКХ.

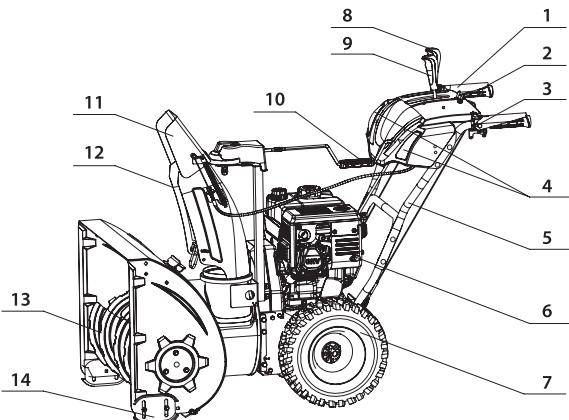

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1. Рычаг включения привода шнеков     | 8. Рычаг переключения передачи               |
| 2. Клавиша включения подогрева ручек* | 9. Рычаг регулировки дальности выброса снега |
| Клавиша включения фар*                | 10. Ручка поворота желоба                    |
| 3. Рычаг включения привода колёс      | 11. Дефлектор дальности выброса снега        |
| 4. Фары                               | 12. Желоб выброса снега                      |
| 5. Верхняя скоба рукоятки             | 13. Шнеки                                    |
| 6. Двигатель                          | 14. Направляющие салазки                     |
| 7. Колесо                             | *только для модели 999ЕКХ                    |

\*только для модели 999ЕКХ



**ВНИМАНИЕ:** В связи с улучшениями и изменениями в оборудовании, иллюстрации могут отличаться от реальных снегоуборочных машин.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>Наименование характеристики</b>	<b>Значение</b>	
Модель снегоуборщика	Сибирь 999 КХ	Сибирь 999 ЕКХ
Модель двигателя	177F	177FE
Максимальная мощность	9 л.с. (6.6 кВт) / 3600 об/мин	9 л.с. (6.6 кВт) / 3600 об/мин
Рабочий объем	270 см <sup>3</sup>	270 см <sup>3</sup>
Диаметр цилиндра x Ход поршня	77x58 мм	77x58 мм
Крутящий момент	15.5 Нм	15.5 Нм
Метод запуска	Ручной стартер	Электрический стартер и ручной стартер
Емкость масляного картера	1.1 л	1.1 л
Заправочная емкость топливного бака	6 л	6 л
Свеча зажигания	A7RTC	A7RTC
Габаритные размеры в собранном состоянии ДхШхВ	1380x750x990 мм	1380x750x990 мм
Сухой вес	97 кг	98 кг
Ширина захвата	700 мм	700 мм
Высота захвата	510 мм	510 мм
Дальность отбрасывания снега	Макс 14 м	Макс 14 м
Производительность	36 тонн/час	36 тонн/час
Время непрерывной работы	3 ч	3 ч
Уровень шума (LPA)	80 дБ	80 дБ
Уровень шума (LWA)	100 дБ	100 дБ
Уровень вибрации	9.5 м/с <sup>2</sup>	9.5 м/с <sup>2</sup>

# **ПАТРИОТ**

## **ПРИМЕНЯЕМЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ**

### **5. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ.**

Наименование/модель	Сибирь 999 КХ; 999 ЕКХ.
<b>Двигатель</b>	
Марка масла	PATRIOT: SPECIFIC HIGH-TECH 5W30 SJ/CF
Емкость масляного картера, л	1.1
Периодичность замены	50 моточасов
Топливо	Бензин АИ-92
Емкость топливного бака, л	6
<b>Цепная передача верхнего шнека</b>	
Марка смазки	PATRIOT Arsenal AR-417 100 гр.
Периодичность замены	Перед каждым использованием

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

### 6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед каждым использованием снегоочистительной машины необходимо произвести следующие операции:

- Убедитесь в том, что оборудование очищено от грязи и пыли. Особое внимание должно быть удалено внутренней поверхности шнеков, цепной передаче, а также двигателю.
- Внимательно осмотрите снегоуборочную машину на предмет повреждений, все органы управления должны быть в исправном состоянии.
- Проверьте топливный шланг, пробки заливных горловин, масляный картер и топливный бак на предмет утечки, в случае обнаружения немедленно устранимте до начала работы.
- Проверьте уровень масла в двигателе и долейте при необходимости. Используйте соответствующее моторное масло с соответствующей вязкостью. Производите замену масла на прогретом двигателе (см. раздел Техническое обслуживание).
- Проверьте наличие консистентной смазки на цепном приводе верхнего шнека. Используйте соответствующую смазку. Своевременно производите замену (см. раздел Техническое обслуживание).
- Проверьте уровень моторного топлива и долейте при необходимости. Используйте чистое топливо с октановым числом не ниже 92. Использование загрязненного топлива может

привести к повреждению топливной системы.

- Проверьте крепления всех болтовых соединений, при необходимости произведите затяжку.

### 7. ЗАПУСК И ОСТАНОВКА

**Двигатель не заполнен маслом, перед запуском обязательно заполните его маслом соответствующей марки, согласно пункта 5 настоящей Инструкции.**



**ВНИМАНИЕ: Несоответствие рекомендуемым производителем двигателей маслам, а также недостаточность или отсутствие масла в картере двигателя могут привести к серьезной поломке двигателя. Это является причиной отказа в предоставлении гарантии**


Заполните топливный бак. Не переполняйте. Используйте чистый, свежий, неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92. (Использование бензина, содержащего свинец, увеличивает количество смолистых отложений и сокращает срок службы двигателя). Не смешивайте масло с бензином. Рекомендуем приобретать топливо из того расчета, что оно будет израсходовано в течение 30 дней.

# ПАТРИОТ


## ЗАПУСК И ОСТАНОВКА

### ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ РУЧНЫМ СТАРТЕРОМ


- Переместите рукоять топливного клапана в положение ON (ВКЛ.).

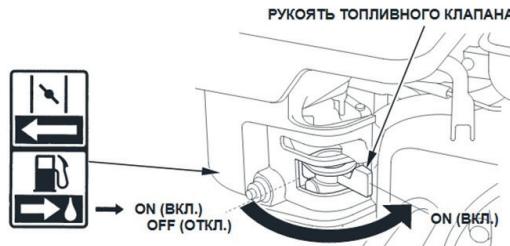

- Для запуска холодного двигателя передвиньте рычаг воздушной заслонки в положение CLOSED (ЗАКРЫТО).
- Для повторного запуска горячего двигателя оставьте рычаг воздушной заслонки в положении OPEN (ОТКРЫТО)

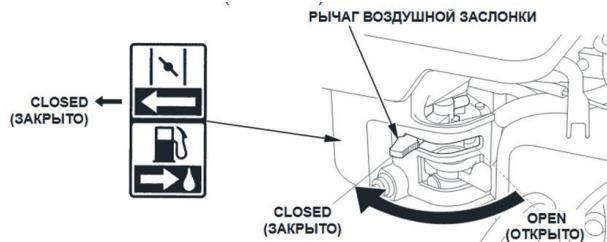

- Сдвиньте рычаг газа на двигателе от положения MIN (МИН), приблизительно на 1/3 хода в направлении положения MAX (МАКС.).

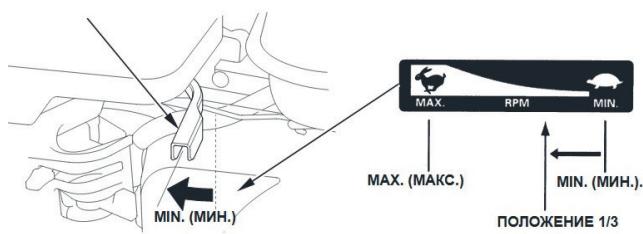


- Переведите выключатель на двигателе в положение ON (ВКЛ.).
- Потяните ручку пускового шнура стартера, пока не почувствуется значительное сопротивление, после этого верните в первоначальное положение, а затем потяните рукоятку энергично, двигатель заведется.

Не рекомендуется вытягивать шнур стартера максимально (на всю длину), а также резко отпускать его при повторной попытке завести двигатель. Удерживая рукоятку, плавно верните его в исходное положение.

## ЗАПУСК И ОСТАНОВКА



- После того, как двигатель заведется и немного поработает, переведите рычаг воздушной заслонки в положение OPEN (ОТКРЫТО), и прогрейте двигатель на минимальных оборотах в течение 3-5 минут.

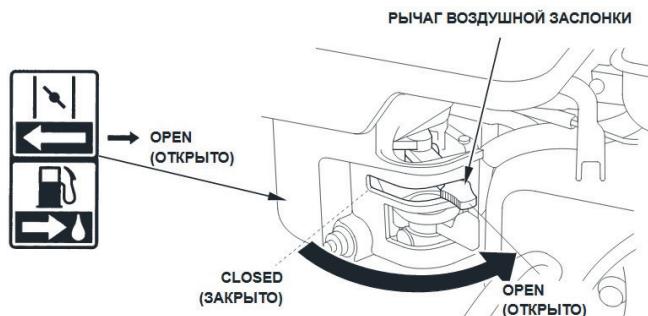

### ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОСТАРТЕРОМ

Электрический стартер имеет трехжильный шнур питания и штепсель; он предназначен для работы при значении напряжения в 220 вольт.



**ВНИМАНИЕ:** Запрещается использовать электрический стартер в случае, если значение напряжения сети отличается от указанного на электрическом стартере.

Убедитесь, что кран отключения подачи топлива находится в положении «OPEN» (ОТКРЫТО).

- Переместите рычаг воздушной заслонки в положение «CLOSED» (ЗАКРЫТО).
- Нажмите на устройство подачи топлива 2 или 3 раза. Если температура окружающей среды не превышает -10°C, то может потребоваться дополнительная подача топлива.

Если температура окружающей среды более -10°C, то подача топлива не требуется.

Чрезмерная подача топлива может привести к переобогащению топливовоздушной смеси двигателя, препятствуя его запуску. В случае переобогащения топливовоздушной смеси двигателя подождите несколько минут, прежде чем попытаться запустить двигатель, и не используйте устройство подачи топлива.

- Подключите штепсель от электрического стартера к сети

# ПАТРИОТ

## ЗАПУСК И ОСТАНОВКА

переменного тока 220 вольт, с обязательным наличием заземления.

- Удерживайте кнопку стартера до тех пор, пока двигатель не запустится.

### ВНИМАНИЕ!



**Во избежание повреждений электрического стартера длительность его непрерывной работы не должна превышать 5 секунд при каждой попытке запуска двигателя. Интервал между попытками не менее 10 секунд.**

- После того, как двигатель запустился, отпустите кнопку стартера и медленно переведите рычаг воздушной заслонки в положение «OPEN» (ОТКРЫТО).
- Отсоедините удлинительный шнур сначала от сети, затем от двигателя.


## ОСТАНОВКА




**ВНИМАНИЕ: в экстренных случаях для остановки двигателя просто поверните выключатель в положение OFF - ВЫКЛ.**

В обычных условиях применяйте следующий порядок:

- Переведите рычаг газа на двигателе в положение MIN (МИН), дайте двигателю поработать на холостых оборотах 1-2 минуты.

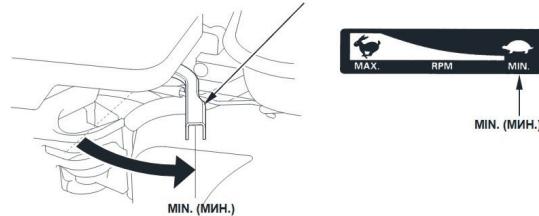

- Поверните выключатель на двигателе в положение OFF (ВЫКЛ)
- Переместите рукоять топливного клапана в положение OFF (ВЫКЛ)

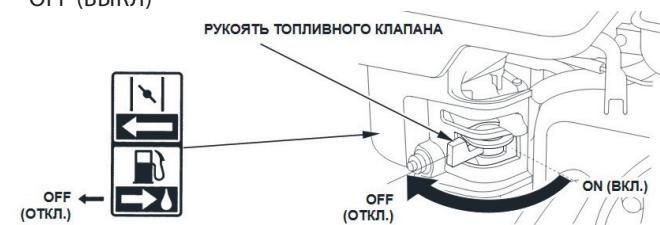

В процессе использования в холодную погоду некоторые органы управления и движущиеся части могут обледенеть. Не прикладывайте чрезмерную силу при попытке эксплуатации обледеневших органов управления. При возникновении трудностей при работе с каким-либо органом управления или деталью запустите двигатель и оставьте его включенным на несколько минут прогреваться.

## СБОРКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ


**8. СБОРКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ**

Перед началом эксплуатации на снегоуборочную машину необходимо установить некоторые детали, которые для удобства транспортировки отсоединены и находятся в этой же коробке.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Ссылки на правую, левую, переднюю и заднюю часть снегоуборочной машины предполагают нахождение пользователя (оператора) непосредственно за рычагами управления, если иное не предусмотрено в руководстве.

**8.1** Распакуйте снегоуборочную машину. Коробку от снегоуборочной машины сохраняйте на весь срок службы аппарата для длительного хранения или транспортировки изделия. Аккуратно извлеките снегоуборочную машину из коробки, не повредите тро-сы привода. Извлеките все доступные незакрепленные детали и части картона из упаковки.


**8.2** Колеса установлены на снегоуборочную машину, но не закреплены, закрепите колеса с помощью шплинтов с пружинными фиксаторами. Проверьте давление в шинах. Давление должно быть в пределах 1.0 – 1.2 Бар. При необходимости снизьте или поднимите давление до указанного.

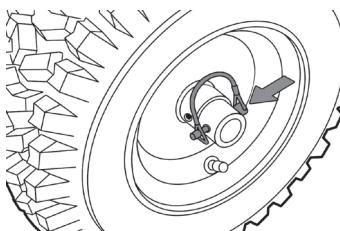


**ВНИМАНИЕ!** Всегда поддерживайте одинаковое давление в шинах. При неодинаковом давлении машина не будет двигаться по прямой траектории и скрёбок будет продвигаться неравномерно.

**8.3** Установите ручку рулевой скобы и закрепите её болтами M8\*35 с изогнутыми шайбами и гайками M8 на нижней части снегоуборочной машины.

**8.4** Достаньте из коробки снегоотводящий желоб, нанесите смазку PATRIOT Arsenal AR-417 на шестерни поворотного механизма. Установите его на снегоуборщик и закрепите на корпусе снегоотбрасывателя двумя болтами M8\*30.

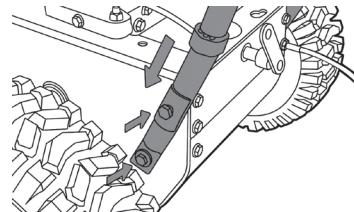

Вставьте рукоятку поворота жёлоба в отверстие в щите панели управления, совместите отверстия в рукоятке с осью, поворотного механизма и закрепите рукоятку при помощи двух болтов М6\*10. Поворот жёлоба должен осуществляться с помощью поворотной рукоятки без существенных усилий.

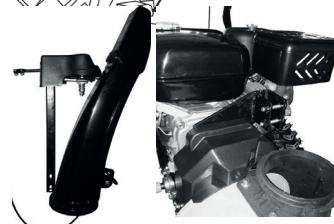


Закрепите рубашку троса привода дефлектора выброса снега на кронштейне, расположенному под панелью управления. Закрепите трос на кулисе рычага управления дефлектором, при помощи шайбы М6 и пружинного шплинта.



## МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

### 8.5 Установите штаги переключения передач.

- На панели приборов установите рычаг выбора передач на вторую заднюю скорость
- Подсоедините штангу к кронштейну привода передач в нижней части снегоуборочной машины и зашплинтуйте ее.

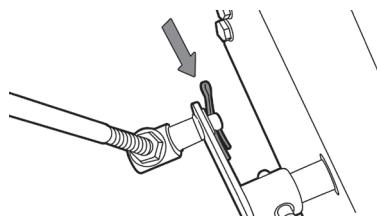

### 8.6 Установка тросиков включения шнеков и привода колес.

- Тросики закреплены на рукоятках управления, для удобства установки отсоедините шплинты на рукоятках управления, закрепите тросики в нижней части снегоуборочной машины и снова зашплинтуйте на рукоятках управления.
- Убедитесь, что тросики установлены правильно в роликовые направляющие и крюки тросиков вставлены в рычаги сцепления привода колёс и привода шнека.
- Длина тросиков отрегулирована на предприятии изготовителе. Но в случае, если регулировка сбилась, отрегулируйте на заведенном мотоблоке согласно пункта 9.2.

## 9. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

### 9.1 Рычаг переключения передач

Для рычага переключения передач имеется 8 положений: 6 передних передач и 2 задних. Для переключения передач следует переместить рычаг в необходимое положение. Рычаг фиксируется в паузу при каждом переключении передачи.

**ВНИМАНИЕ!** Переключение передач производите только при полной остановке снегоуборочной машины. Производить переключение передач на ходу запрещено, это может привести к повреждению трансмиссии, что является не гарантийным случаем.

Для расчистки тяжелого снега используйте более низкую передачу, а для расчистки легкого снега и перемещения снегоуборочной машины – более высокую передачу.

До полного ознакомления с управлением и приобретения необходимых навыков использования рекомендуется выполнять работу на низких передачах.

В случае замедления двигателя под нагрузкой или пробуксовки колес переключите на более низкую передачу, также для предотвращения пробуксовки колес возможно использование цепей. Приобретайте только оригинальные цепи Патриот артикул:

Если ковш снегоуборочной машины съезжает набок или приподнимается вверх, переключите на более низкую передачу.

### 9.2 Рычаг муфты привода колёс

**ВНИМАНИЕ!** Никогда не держите рычаг нажатым во время переключения скоростей. В противном случае снегоочиститель может быть поврежден.



Нажмите на рычаг муфты по направлению к ручке управления, чтобы задействовать привод колеса. Для отключения привода отпустите рычаг.

Если привод снегоуборщика периодически отключается во время работы, или он продолжает работать после отпускания рычага муфты привода, то перед эксплуатацией машины следует отрегулировать муфту привода.

## МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

### 9.3 Рычаг муфты привода шнека



Нажмите на рычаг муфты шнека по направлению к ручке управления, чтобы задействовать шнек и начать расчистку снега. Для отключения шнека отпустите рычаг.

Если рычаг муфты шнека или муфты привода отпущен и находится в выключенном положении, то тросики должны быть свободными, но без провисания.

Шнек должен останавливаться в течение 5 секунд после отпускания рычага привода шнека. Если муфта шнека включается или выключается неправильно, то перед эксплуатацией машины следует отрегулировать натяжку тросов.



**ВНИМАНИЕ! Чтобы двигатель на вашей снегоуборочной машине служил долго, никогда не нажимайте одновременно рычаг привода колес и рычаг привода шнеков, так как в этом случае создаетсяниковая нагрузка на двигатель.**

Регулировку привода шнеков и привода колес производите следующим образом:

- Ослабьте контргайки на стяжных регулировочных муфтах тросиков.
- Поворачивайте стяжную регулировочную муфту по часовой стрелке, чтобы увеличить натяжение тросика и против часовой стрелки, чтобы ослабить натяжение. Тросики должны быть свободны, но не провисать.
- Снова затяните контргайки.

### 9.4 Подрезной нож и полозья

Подрезной нож увеличивает контакт с расчищаемой поверхностью. Он также предотвращает повреждения кожуха в нормальных условиях эксплуатации.

Полозья, расположенные на каждой стороне кожуха шнека, регулируют расстояние между подрезным ножом и землей. Однаково отрегулируйте полозья так, чтобы подрезной нож находился на одном уровне с землей. Установите полозья в зависимости от вида поверхности.

Для расчистки снега в нормальных условиях, таких как дорога или тротуар с дорожным покрытием, установите полозья в верхнее положение, чтобы обеспечить зазор 5 мм между подрезным ножом и землей.


Если очищаемая поверхность неровная, например, гравийная дорога, используйте среднее или нижнее положение. Не рекомендуется эксплуатировать снегоочиститель на гравийных дорогах, т. к. гравий может легко попасть в крыльчатку и быть отброшенным ею, став при этом причиной травм или повреждений снегоочистителя и находящихся рядом людей и животных, а также различной собственности. В случае эксплуатации снегоочистителя на гравийной дороге примите дополнительные меры предосторожности.

Во избежание преждевременного износа подрезного ножа или повреждения кожуха шнека следует всегда производить регулировку полозьев после регулировки ножа.

## МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Для регулировки положьев:

- Ослабьте четыре шестигранные гайки (по две с каждой стороны) и болты с квадратным подголовком. Переместите положье в нужное положение.
- Убедитесь, что вся нижняя поверхность положа параллельна земле, чтобы избежать неравномерного износа положьев.
- Надежно затяните гайки и болты.

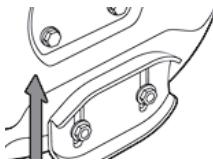


**ВНИМАНИЕ!** При слишком большом износе подрезного ножа может быть поврежден кожух шнека.

Подрезной нож и положья имеют по две рабочей поверхности, когда одна сторона изнашивается, их можно повернуть на 180°.

### 9.5 Предохранительные штифты

Шнеки крепятся к валу с помощью предохранительных (срезных) штифтов со шплинтами или гайками. В случае столкновения шнека с посторонним предметом или ледяным затором, штифты могут срезаться, предотвращая повреждения других частей снегоуборочной машины. Если

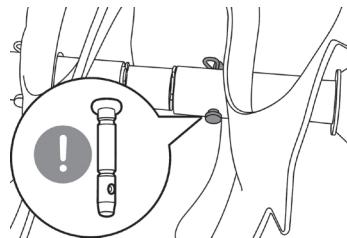

шнеки в момент включения не поворачиваются, то следует проверить, не срезаны ли штифты. При необходимости замените предохранительные штифты.




**ВНИМАНИЕ!** Используйте только оригинальные предохранительные штифты, поставляемые вместе со снегоуборочной машиной.

### 9.6 Приспособление для очистки желоба

Запрещается чистить забившийся желоб руками. Перед проведением очистки остановите двигатель и оставайтесь за рукоятками до тех пор, пока все движущиеся части не остановятся.

Приспособление для очистки желоба для удобства закреплено на верхней части кожуха шнека с помощью крепежного зажима. Если во время работы желоб для выброса снега забился снегом и льдом, то для безопасной очистки желоба следует выполнить следующие действия:

- Отпустите рычаг муфты шнека и остановите двигатель.

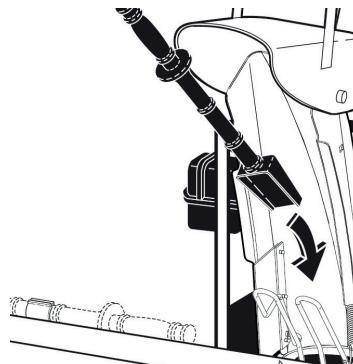

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Снимите приспособление для очистки желоба с зажима на верхней стороне кожуха шнека.
- Крепко зажмите приспособление за рукоятку и протолкните его вращающими движениями в желоб для выброса снега, чтобы расчистить затор.
- Снова закрепите приспособление для очистки с помощью крепежного зажима на верхней стороне кожуха шнека.
- Убедитесь, что желоб для выброса снега установлен в безопасном направлении (в направлении выброса снега отсутствуют транспортные средства, здания, люди или другие объекты). Запустите двигатель. Находясь на месте оператора (за снегоочистителем), на несколько секунд задействуйте управление шнеком для того, чтобы очистить корпус шнека и желоб для выброса снега от оставшегося снега и льда.

### 9.7 Фары и подогрев рукояток для модели 999ЕКХ

Фары обеспечивают дополнительную безопасность в условиях плохой видимости. Подогрев рукояток повышают комфорт во время уборки снега.

Для подключения фар и подогрева рукояток необходимо сделать следующее:

- Смонтируйте проводку при помощи двух нейлоновых стяжек.
- Подсоедините штекер проводки фар и рукояток к штекеру двигателя, запустите двигатель.
- Переведите клавиши включения в положение включено.

Для снижения нагрузки на двигатель и увеличении его ресурса

работы, рекомендуется запускать двигатель при выключенных фарах и подогреве рукояток.

## 10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### 10.1 План технического обслуживания

Снегоуборочная машина предназначена для продолжительной работы. При этом необходимо регулярное техническое обслуживание. Всегда используйте только оригинальные запасные части и рекомендованные смазочные материалы и топливо. Использование неоригинальных запасных частей может привести к аннулированию гарантии.

Перед началом технического обслуживания заглушите двигатель и отсоедините провод от свечи зажигания. Всегда устанавливайте снегоуборочную машину на ровной поверхности, чтобы обеспечить точный уровень масла. Используйте только рекомендуемые масла.

#### Ежедневное обслуживание:

- Очистите желоб, шнек и корпус шнека;
- Проверьте воздушный фильтр и очистите его при необходимости;
- Проверьте уровень масла в двигателе;
- Проверьте крепление винтов и гаек и затянуть их при необходимости;
- Проверьте наличие смазки на приводной цепи верхнего шнека.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### Через первые 20 часов работы:

- Проверьте и отрегулируйте натяжение тросиков привода шнека и муфты привода колес;
- Замените масло в двигателе.

### Через каждые 50 часов работы:

- Проверьте и отрегулируйте натяжение тросиков привода шнека и муфты привода колес;
- Проверьте воздушный фильтр и очистите его при необходимости;
- Замените масло в двигателе;
- Проверьте свечу зажигания;
- Очистите топливный отстойник;
- Проверьте давление в шинах (при необходимости, установите требуемое)

Периодическое техническое обслуживание машины должно осуществляться квалифицированным персоналом уполномоченных ремонтных мастерских с использованием только ригидальных запасных частей. Это гарантирует безопасную работу машины.

### 10.2 Обслуживание свечи зажигания

Рекомендуемые свечи зажигания: A7RTC


Рекомендуемые свечи зажигания обеспечивают правильный тепловой режим для рабочих температур двигателя. Неподходящая свеча зажигания может быть причиной повреждения двигателя.

Для нормальной работы свечи зажигания должен быть установлен правильный зазор, на контактах свечи не должно быть отложений.

- Отсоедините колпачок свечи зажигания и удалите грязь вокруг свечи.
- Выверните свечу зажигания при помощи 13/16-дюймового свечного ключа.
- Проверьте свечу зажигания. Замените свечу, если она повреждена, если уплотнительная шайба в плохом состоянии или изношена электрод.
- Измерьте зазор между электродами свечи при помощи щупа. При необходимости откорректируйте зазор, осторожно подгибая боковой электрод. Зазор должен быть равен: 0,6-0,8 мм.
- Аккуратно установите свечу на место, завинчивая рукой, чтобы исключить перекос.
- После того, как свеча встала на место, затяните ее 13/16-дюймовым свечным ключом до сжатия уплотнительной шайбы.
- При установке новой свечи зажигания затяните ее еще на пол оборота, когда она встала на место, чтобы сжать уплотнительную шайбу.
- При повторной установке оригинальной свечи зажигания затяните её на 1/8 - 1/4 оборота после того, как свеча встала на место, чтобы сжать уплотнительную шайбу. Неплотно установленная свеча может привести к перегреву двигателя и его повреждению. Чрезмерная затяжка свечи зажигания может привести к повреждению резьбы в головке цилиндров.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Наденьте колпачок свечи зажигания на свечу.

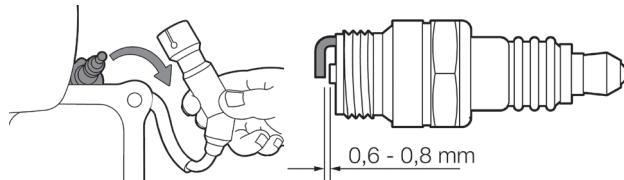


#### 10.3 Замена масла в двигателе

**ВНИМАНИЕ!** Ваша снегоуборочная машина поставляется с незаправленным маслом двигателем. Проверяйте уровень масла перед каждым использованием

В целях защиты окружающей среды поместите контейнер под двигатель для сбора отработанного масла. Утилизацию производите в соответствии с природоохранным законодательством своего региона.

- Установите снегоуборочную машину на ровной и плоской поверхности;
- Отвинтите заливную и сливную масляные пробки;
- Наклоните снегоуборочную машину и слейте масло в приготовленную емкость;
- Заверните сливную масляную пробку;
- Залейте рекомендуемое масло. Заправка осуществляется только в вертикальном положении;

- Установите на место масляную пробку.

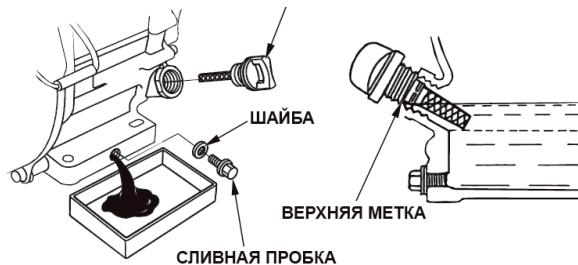

## ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

### 11. СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ.

При выполнении всех требований настоящей инструкции по эксплуатации срок службы изделия составляет 5 лет. По окончании срока службы не выбрасывайте технику в бытовые отходы! Отслужившая срок снегоуборочная машина должна утилизироваться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации техники и оборудования.

#### Критерии предельных состояний

- Необходимо следить за состоянием тросиков привода шнеков и муфты привода колес.
- При поломке элементов шнека необходимо произвести их замену.
- При обнаружении проскальзывания или деформации приводных ремней необходимо произвести их замену.
- При обнаружении потеков масла или смазки густой консистенции на элементах редуктора необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для устранения причины подтеков.

#### Критерии критических состояний

- В случае возникновения постороннего шума в двигателе, немедленно заглушите двигатель и обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта.
- В случае возникновения постороннего шума в редукторе, немедленно остановите снегоуборочную машину и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

- В случае разрушения резинового диска вариатора (фрикционного кольца) необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

### 12. ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Снегоуборочную машину необходимо хранить в помещении с естественной вентиляцией. Категория условий хранения 2 (с) по ГОСТ 15150. Не допускается переворачивать, класть набок и наклонять более чем на 20 градусов от горизонтали, а также хранить в одном помещении с химически активными веществами.

При длительном хранении необходимо произвести консервацию:

- Промойте и протрите насухо все окрашенные поверхности. Несокрашенные металлические поверхности необходимо протереть керосином и смазать техническим вазелином;
- Слейте бензин из топливного бака, удалите топливо из поплавковой камеры карбюратора путем слива топлива из сливной пробки.
- Выкрутите свечу зажигания и налейте 5-10 мл моторного масла в цилиндр. Проверните несколько раз стартер, чтобы масло рас теклось по внутренней поверхности цилиндра.
- Потяните рукоятку стартера до появления сопротивления. При этом клапаны закроются, что защитит двигатель от внутренней коррозии.

При выполнении требований хранения и консервации срок годности снегоуборочной машины не ограничен.

### 13. ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировать продукцию можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с предохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов, что соответствует условиям перевозки 8 по ГОСТ 15150-89.



**ВНИМАНИЕ!** Необходимо соблюдать особую осторожность при погрузке или разгрузке снегоуборочной машины.

Используйте соответствующее подъемное оборудование и технику.  
Убедитесь, что вблизи снегоуборочной машины нет людей, которые не задействованы в погрузочно-разгрузочных работах.

При транспортировке поднимайте снегоуборочную машину на достаточную высоту.

Используйте для крепления специальную скобу и руль.

Закрепите снегоуборочную машину на транспортном средстве во избежание опрокидывания.



**ВНИМАНИЕ!** Запрещается транспортировать снегоуборочную машину при наклоне более 20 градусов от горизонтали.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

### 14. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Проблема	Возможные причины	Способы устранения
<b>1.</b> Двигатель не запускается.	<b>A.</b> Нет подачи топлива. <b>B.</b> Двигатель выключен. <b>C.</b> Загрязнена свеча зажигания. <b>D.</b> Двигатель холодный. <b>E.</b> Чрезмерное количество топлива в камере сгорания.	<b>A.</b> Заполните топливный бак и откройте топливный кран. <b>B.</b> Включите двигатель. <b>C.</b> Очистите свечу, проверьте и отрегулируйте зазор на электроде. <b>D.</b> Закройте дроссельную заслонку. <b>E.</b> Откройте дроссельную заслонку и прокрутите несколько раз стартер.
<b>2.</b> Двигатель работает, снегоуборщик не двигается, колеса не врашаются.	<b>A.</b> Частота вращения двигателя слишком мала. <b>B.</b> Натяжение ремня привода прослаблено. <b>C.</b> Воздушный фильтр заблокирован. <b>D.</b> Не включается передача.	<b>A.</b> Установите дроссель скорости на максимум. <b>B.</b> Произведите натяжение ремня. <b>C.</b> Очистите или замените воздушный фильтр. <b>D.</b> Проведите ремонт в специализированном сервисном центре
<b>3.</b> Электрический стартер не вращается	<b>A.</b> Удлинительный шнур не подсоединен. <b>B.</b> Удлинительный шнур изношен, окислился или поврежден. <b>C.</b> На сетевую розетку не подается напряжение.	<b>A.</b> Подсоедините удлинительный шнур к сетевой розетке и/или машине. <b>B.</b> Замените удлинительный шнур. <b>C.</b> Выполните ремонт сетевой розетки с помощью компетентного электрика.
<b>4.</b> Двигатель перегревается	Карбюратор не отрегулирован правильно.	Обратитесь в официальный центр технического обслуживания.
<b>5.</b> Чрезмерная вибрация	Не затянуты или повреждены детали снегоуборочной машины.	Затяните все крепления или замените поврежденные детали.

**РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА ИЗДЕЛИЯ**

**15. РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА ИЗДЕЛИЯ**

**2018 /01 / 20090746 / 001**

2018 - год производства

01 - месяц производства

20090746 - код модели

001 - порядковый номер изделия

# **ПАТРИОТ**

## **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ / СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

### **16. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

	<b>Сибирь 999 КХ</b>	<b>Сибирь 997 ЕКХ</b>
Инструкция по эксплуатации	1 шт.	1 шт.
Снегоуборочная машина	1 шт.	1 шт.
Рулевая скоба сборке	1 шт.	1 шт.
Желоб снегоотбрасывателя	1 шт.	1 шт.
Шплинт крепления колес	2 шт.	2 шт.
Болт M8*35	4 шт.	4 шт.
Гайка M8	4 шт.	4 шт.
Изогнутая шайба	4 шт.	4 шт.
Болт M8*30	2 шт.	2 шт.
Болт M6*10	2 шт.	2 шт.
Шплинт пружинный	1 шт.	1 шт.
Шайба M6	1 шт.	1 шт.

### **17. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Снегоуборочная машина соответствует техническим условиям ТУ 28.92.30-004-26685107-2018

Двигатель № \_\_\_\_\_

Серийный № \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

ОТК \_\_\_\_\_

# ПАТРИОТ

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия покрывает расходы только на работу и запасные части. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона, владелец лишается права на гарантийное обслуживание.

№ \_\_\_\_\_

ИЗДЕЛИЕ / ҚҰРАЛ: \_\_\_\_\_

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ: \_\_\_\_\_

ЗАВОДСКОЙ № / ҚҰРАЛ №: \_\_\_\_\_

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ: \_\_\_\_\_

ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / САУДА ҰЙЫМЫ: \_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА / САТУШЫНЫҢ ҚОЛЫ: \_\_\_\_\_

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Претензии к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию.

Кепілдік шарттарды және кепілдіктің қызмет көрсетумен таныстым және келістім.  
Құрал жаһамды және толығымен жинақталған күйде қабылданған. Сырттың көрінісіне наразылық білдірмеймін..

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ / САТЫП АЛУШЫ ҚОЛЫ: \_\_\_\_\_

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

Сауда ұйымының мәрі немесе мәрі жоқ болса, кепілдік картасы жарамсыз!

ШТАМП ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
БАСЫП ШЫҒАРУ ҮШІН ОРЫН

# ПАТРИОТ

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА / КЕПІЛДЕМЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

- Гарантийный срок эксплуатации бензинового, электрического и аккумуляторного инструмента PATRIOT кроме продукции в п.2 и п.3 (без аксессуаров и принадлежностей) составляет **24 (двадцать четыре) месяца** со дня продажи розничной сетью.
- Гарантийный срок эксплуатации бензиновых генераторов PATRIOT серии GP (кроме моделей GP 910 и GP 1510 и генераторов инверторного типа) составляет **36 (тридцать шесть) месяцев** или 500 часов работы со дня продажи розничной сетью.
- Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет **12 (двенадцать) месяцев** со дня продажи розничной сетью для бензинового, электрического и аккумуляторного инструмента торговой марки PATRIOT серии THE ONE, MAXPOWER, MAXWELDER, триммеров электрических PATRIOT с нижним расположением двигателя, насосов PATRIOT. Если изделие, предназначенное для бытовых (нетрэдиторских) целей, эксплуатировалось в коммерческих целях (профессиональном), срок гарантии составляет **1 (один) месяц** со дня продажи. Действия сборки инструмента, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно в течение **45 (сорок пять) дней** со дня предоставления потребителям требований об устранении недостатков изделия, после проведения диагностики изделия техническим центром.

### ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:

- Наличие товарного или кассового чека и гарантиного талона с указанием заводского (серийного) номера инструмента, даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия;
- Представление неисправного инструмента в чистом виде;
- Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантином талоне.

### ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ:

- При неправильном и нечетком заполнении гарантиного талона;
- На инструмент, у которого неразборчив или изменен серийный номер;
- На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки инструмента в гарантинный период (не требуемые по инструкции эксплуатации), о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпучных деталей;
- На замену ионоценного или поврежденного режущего оборудования;
- На неисправности, возникшие в результате несообщения о первоначальной неисправности;
- На инструмент, который эксплуатировался с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению;
- На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных сред и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;
- На неисправности, вызванные попаданием в инструмент инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшим за собой выход из строя инструмента;
- На неисправности, возникшие вследствие перегрева, повлекшие за собой выход из строя двигателя, трансформатора или других узлов и деталей, а также вследствие несоответствия параметров электросети nominalному напряжению;
- На неисправности, вызванные использованием некачественного бензина и топливной смеси, что ведет к выходу из строя цилиндрической группы;
- На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей;
- В случае использования моторного масла, не соответствующего квалификации, которое вызывает повреждение двигателя, уплотнительных колец, топливопроводов или топливного бака;
- На дефекты и повреждения, возникшие в результате применения неправильно приготовленной топливной смеси;
- На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с неустранимыми инными недостатками;
- На недостатки изделий, возникшие вследствие технического обслуживания и внесения конструктивных изменений лицами, организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;
- На неисправности, вызванные работой на тормозе цепи, что приводит к оплавлению корпуса;
- На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;
- На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также периодическое обслуживание и прочий уход за изделием, оговоренные в Руководстве оператора (Инструкции по эксплуатации);
- Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продажи изделия;
- Выход из строя деталей в результате кратковременного блокирования при работе.

Гарантия не распространяется на узлы и детали, являющиеся расходными, быстроменееющимися материалами, к которым относятся: пильная цепь и лента, пильная шина, соединительные муфты, ведущие и передние звездочки, болты, гайки, куски, триммерные головки, направляющие ролики, защитные кожухи, приводные и циклические, гибкие ванесы, кривошипы, фланцы крепления, элементы натяжения и крепления режущих органов, резиновые амортизаторы, резиновые уплотнители, детали механизма стартера, свечи зажигания, лента тормоза цепи, воздушный и топливный фильтры, крышка баков, включатель зажигания, рычаг воздушной заслонки, пружина сцепления, угольные щетки, червячные колеса, трости, провод питания, кнопка включения, сопла и наконечники для полупоточных сальников, резиновые прокладки и уплотнители, шланги, пистолеты, форсунки, кольца, насадки, пенокомплекты, аккумуляторы и т.д.

- П2 және П3 енімдерін бензинді, электрордым және аккумулятордыр Патриот аспабын пайдалану кепілдік мерзімі (акумулаторлар мен аксессуарларсы) белшектің сауда жөнінде сатылған күннен бастап **24 жылымда тек** ай,
- GP сериясының PATRIOT бензинді генераторларын пайдалану кепілдік мерзімі (GP 910 және GP 1510 моделдерінен тыс) белшектің сауда жөнінде сатылған күннен бастап **36 отыз алтында** немесе 500 сағат жұмыс.
- PATRIOT маркасының THE ONE, MaxPower, MaxWelder серияларының бензинді, электрордым және аккумулятордық асбалтарды, томениң қозғалтышы бар Patriot электр триммерлерін, Patriot сорғыларының пайдалану кепілдік мерзімі белшектің сауда жөнінде сатылған күннен бастап **12 он екінде**.

Егер ішкі (Кешиб атас) жағеттілкестерге арналған енім коммерциялық маскетта (кешиб түрде) көлданылса, кепілдік мерзімі сатылған күннен бастап **Бір алға**, Өндірушінің кісінен жасалған аспалтың құрастырудагы кемшілікті, техникалық орталық диагноз койтандын көнін, енімде ақындардың жоға қызығы тұтынушы талаптарын берген күннен бастап 45 күн шілде тегін жасалады.

### КЕПІЛДІК ЖӘНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫ КЕЛЕСІ ЖАГДАЙЛАРДА ЖҰЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ:

- Тауар немесе касалық түбіртек және кураудын зауыттық (сериялық) немірлері, сату күні, тұтынушы көлп, сауда компаниясының мәрі көйлілгендегі кепілдік жаңын болуы;
- Ақуалы аспалтың таң түрде беру;
- Кепілдік жөндеу тек осы кепілдік картасында көрсетілген мерзімде жүзеге асрылады.

### КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТИ КАРАСЫРЫЛМАҒАН ЖАГДАЙЛАР:

- Кепілдік картасының дұрыс емес енім көзінде толтырылуы;
- Сериялық немірі түсініксіз емештіктерге күран;
- Кепілдеме мерзімінде курауды өз бетімен а, жәндө, білеңшекте, тазалау және майлаудың сандары (пайдалану нұсқауларында талап етілмеген жағдайда), мысалы, корпустың білеңшілікten бекітілген жаңынан көншіліктің сыйындары;
- Тозған немесе зақындалған кесін жаһыбы ауыстыру;
- Бастапқы ақуалын тұралы хабарламауын тұндылған ақуал;
- Көлдану нұсқауды бүз несем басқа мақсаттарда көлданылған аспал;
- Сырты меканынан, жәмір заттеңтер қылыштан жаңе жогары температура немесе жанбыр, қар, жогары ылғалдылық, және басқа да сырты факторлардан тұндынған ақуал;
- Бетен заттың түсінен тұндынған ақуал, немірлардың немесе нашар құтім нәтижесінде аспалтың бұзылуы;
- Шамадан артық, тиуең нәтижесінде пайда болған ақуалар себебінен қозғалтыштың, трансформатордың немесе басқа құрамадан білеңшілікten жаңынан сандары;
- Цилиндрлік-поршненди толтың іsten шығынға аспалың саласы бензин және отын көлпесін пайдаланудан тұндынған ақуал;
- Тұнұшқа емес косалық белшектер мен ақсессуарларды пайдаланудан тұндынған ақуалар;
- Козғалтыш, сакиналарға, отын жәнелірең немесе отын бағынек көзіндең саласы сай кепімейтін қозғалтыш майын пайдалану;
- Дұрыс даінданылған ақуалын отын қосылған тұндынған ақуалар;
- Басқа жойылғанын ақуалармен пайдалану нәтижесінде пайда болатын енім ақуалары;
- Авторланаудың сандарын тұндынған енімдердің көмілшіліктерін;
- Көбіктің балықуна аспалың тәбеке тәжіедіт жұмыс нәтижесінде пайда болған ақуал;
- Карындың пайдалану нәтижесінде енімдің жаңы компоненттердің табиги тоzuы;
- Түзету, тазалау, майлау, шығын материалдарын ауыстыру, сондай-ақ мерзімді техникалық қызметтер жаңе оператор нұсқауларында (пайдалану нұсқаулары) көрсетілген басқа да іс-шаралар;
- Әнім сатылған кеде анықтап, мүмкін болған әнім күрамын кемшіліктің кепілдік блоктатынан кірмейді;
- Жұмыс уақытында кыска мерзімді блоктату нәтижесінде белшектердің іsten шығын.

Кепілдік шығыс материалдарының кіршін тәз тозалып торлардан мен белшектер кірмейді. Олар мыналардың кімтізді: тілек жаңынан, ағаш түрлісін (пиллинг), шаштар, бірнеше мүнделдер, жетекші жаңы басқармалар, жүлдештер, бурандар, жаңынан көзіндең көмілшіліктер, көлшілік, калың аспалтың, белшектер, фланцелер, пышкандар, көріліс элементтерінің білеңшіліктері, резеңке амортизаторлары, резеңке нығызатыштары, стартер механизмінің білеңшіліктері, отаңдару білеңшіліктері, тілек төкелісінде лентасы, ая жеңіндең түзілген, басқалы, күн сымы, күн түмесі, көршілік автомобілдер мен шартшылар, көмілшіліктер мен шартшылар, ресемдер, арнап, көлшілік, тұндынған аспалың, көбіршектер, тамашалар, форсункалар, жаңынан көзіндең көмілшіліктер мен шартшылар, шумектер, көбіршектер, аккумуляторлар және басқа.

**БОЛЕЕ ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРАМ НАХОДИТСЯ НА САЙТЕ [WWW.ONLPATRIOT.COM](http://WWW.ONLPATRIOT.COM)**

## АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

ТЕЛЕФОН ЦЕНТРАЛЬНОГО СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

+7 (495) 673-68-98

### МОСКВА

#### ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЕРВИС

105082, ул. Большая Почтовая д. 40, стр. 10, тел.: 8 (495) 673-68-98; 8 (495) 902-51-51 (доб. 301, 302, 321).  
[service@onlpatriot.com](mailto:service@onlpatriot.com)

ИП Бирюков С.В.

129626, Маломосковская, д. 22, стр. 12, тел.: 8 (495) 532-63-32.

Парнёр-5000

105118, 1-й Кирпичный пер., д. 8, тел.: 8 (495) 687-07-05; 8 (929) 627-56-60; 8 (929) 627-56-61.

### МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

#### Московская область, Балашиха

ИП Карпов А.С.

105523, Щелковское ш., д. 102А (территория ТК Пехорка) павильон МГ2, тел.: 8 (906) 710-27-32.

#### Московская область, Долгопрудный

ИП Ковы И.Ю.

141001, ул. Октябрьская, д. 22, к. 4, тел.: 8 (499) 394-24-66; 8 (903) 231-54-78.

#### Московская область, Коломна

ИП Гуров И.Ю.

140413, ул. Октябрьская, д. 88А, ТК Страйленд, стр. 2, пав. 32, тел.: 8 (916) 580-45-80.

ИП Чирков И.В.

140413, ул. Широкая, д. 4а, к. 1, павильон 1, тел.: 8 (916) 509-13-84.

#### Московская область, Котельники

ООО «Все Инструменты.ру»

140053, Йаникин пр-д, д. 3, тел.: 8 (800) 550-37-71 (доб. 404).

#### Московская область, Люберцы

ИП Бычков М.Б.

140000, Октябрьский пр-т, д. 411, стр. 1, тел.: 8 (495) 150-32-22.

#### Московская область, р.п. Михнево

ИП Базиль Е.В.

142840, ул. Астафьевская, д. 49, тел.: 8 (985) 898-34-01.

#### Московская область, Ногинск

ИП Бахчагулян В.Б.

142402, ул. Ильича, д. 15/3, тел.: 8 (985) 166-46-27; 8 (985) 560-82-59.

ИП Мамалян Г.В.

142400, Электростальское ш., д. 25, тел.: 8 (968) 625-69-69; 8 (925) 888-33-06.

#### Московская область, Озёры

ИП Дудкин А.В.

140560, ул. Красные Озёры, д. 47, тел.: 8 (496) 702-26-84.

#### Московская область, Пушкинский р-н, р.п. Лесной

ООО «Прайм»

141231, ул. Советская, стр. 17, тел.: 8 (926) 634-05-07.

#### Московская область, Раменское

ООО «Рем и С»

140104, ул. Красноармейская, 101, тел.: 8 (495) 64-666-70; 8 (495) 64-666-79.

#### Московская область, Раменский район, с. Быково

ИП Суровов В.Н.

140153, ул. Театральная, д. 3, стр. рынок «Ярмарка на Театральной» магазин №4, тел.: 8 (926) 603-90-02.

### ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #1

(Заполняется сервисным центром)

вписать номер гарантийного талона

Дата приема \_\_\_\_\_



Дата выдачи \_\_\_\_\_

Номер заказ-наряда \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_

Фамилия И. О.

### ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #2

(Заполняется сервисным центром)

вписать номер гарантийного талона

Дата приема \_\_\_\_\_



Дата выдачи \_\_\_\_\_

Номер заказ-наряда \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_

Фамилия И. О.

### ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #3

(Заполняется сервисным центром)

вписать номер гарантийного талона

Дата приема \_\_\_\_\_



Дата выдачи \_\_\_\_\_

Номер заказ-наряда \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_

Фамилия И. О.

# ПАТРИОТ

## АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Сервисный центр \_\_\_\_\_

1

Описание дефекта \_\_\_\_\_



Сервисный центр \_\_\_\_\_

2

Описание дефекта \_\_\_\_\_



Сервисный центр \_\_\_\_\_

3

Описание дефекта \_\_\_\_\_

**Московская область, Реутов**  
000 «РВК»  
143966, д. Строителей, д. 7 пом. 1, тел.: 8 (985) 364-12-08; 8 (495) 528-20-58.  
000 «Ремзавод»  
143960, ул. Проспект Мира, 284, тел.: 8 (499) 391-23-16.

**Московская область, Серпуховский район, д. Борисово**  
ИП Бекренев Г.А.  
142207, Даниловское ш. д. ЗЛ, тел.: 8 (4967) 76-12-80; 8 (926) 617-10-19.

**Московская область, Фрязино**  
АСЦ «Фрунзе»  
141196, пр-т Мира, д. 17, тел.: 8 (903) 513-00-35.

**Московская область, Щелково**  
ИП Капулин В.А.  
141100, ул. Советская, д. 1, м-н «Все запчасти», тел.: 8 (496) 562-54-22.

**Московская область, Электросталь**  
000 «Сигорика»  
144405, ул. Северная, 9, тел.: 8 (903) 729-15-60.

**РЕГИОНЫ РОССИИ**

**Алтайский край, Алтайск**  
Комарова Л.Н.  
658130, ул. Вторая, д. 25, тел.: 8 (983) 180-09-40.

**Алтайский край, Барнаул**  
000 «АЙСБЕРГ-СЕРВИС»  
656037, ул. Северо-Западная, д. 54, тел.: 8 (3852) 774-950; 8 (3852) 362-00-02.  
ИП Овчаров А.А.  
656052, ул. Матросова, д. 186А, тел.: 8 (963) 575-77-67; 8 (962) 807-22-07; 8 (3852) 609-379.

000 «Профинструмент»  
656049, ул. Чкалов, д. 228, к. 2, тел.: 8 (3852) 69-19-72.

000 «АБК-Сервис-Барнаул»  
656031, ул. Челюскинцев, д. 117, тел.: 8 (3852) 50-52-35; 8 (3852) 50-52-53.

**Алтайский край, Бийск**  
Иванов Е.К.  
65932, ул. Советская, д. 214, тел.: 8 (923) 644-45-15.  
ИП Чапков С.А.  
659303, ул. Петра Мерлина, д. 63, к. 2, тел.: 8 (3854) 555-598.

**Алтайский край, Новокузнецк**  
Аракелянц Е.В.  
658041, ул. 2-я Линейная, д. 61, тел.: 8 (961) 230-72-20; 8 (3852) 57-03-99.

**Амурская область, Благовещенск**  
Амурская Электротехника  
675014, ул. Кольцевая, д. 43, тел.: 8 (4162) 42-30-70.  
000 «Интергрупп-Б»  
675020, ул. Пограничная, д. 80, тел.: 8 (4162) 51-80-80.

**Амурская область, Зея**  
Иванова И.Г.  
676246, Грековский пер. д. 40, тел.: 8 (4165) 82-40-79.

**Архангельская область, Архангельск**  
000 «Архлес-сервис»  
163071, ул. Тимирязева, д. 23, тел.: 8 (8182) 27-00-49; 8 (8182) 27-07-37; 8 (8182) 27-07-34.

- ИП Бирюков Л.А.  
163002, ул. Павла Усова, д. 6, к. 1, тел.: 8 (8182) 60-81-03.
- Архангельская область, Березник р.п.**  
м-н Лес и Дом  
164570, ул. П. Виноградова, д. 211, тел.: 8 (81831) 2-26-29.
- Архангельская область, Вельск**  
м-н Лес и Дом  
165105, ул. Гагарина, д. 40, тел.: 8 (81836) 6-38-06.
- Архангельская область, Коньша р.п.**  
м-н Лес и Дом  
164010, Октябрьский пр-т, д. 8, стр. 1, тел.: 8 (81858) 2-22-39.
- Архангельская область, Коряжма**  
м-н Лес и Дом  
165650, ул. Имени Дыбцына, д. 22, тел.: 8 (81850) 3-02-44.
- Архангельская область, Котлас**  
м-н Лес и Дом  
165300, ул. Дзержинского, д. 3, тел.: 8 (81837) 5-14-13.
- Астраханская область, Астрахань**  
ИП Киреевина Е.В.  
414051, ул. Литейная 5-я, д. 30, тел.: 8 (899) 79-100-11; 8 (8512) 59-97-00.  
000 «Мастер-Класс»  
414014, ул. Ярославская, д. 34А, тел.: 8 (8512) 75-91-11; 8 (960) 861-66-95; 8 (960) 856-05-11.  
000 «Техник Астрахань»  
414004, ул. Зеленгинская, д. 56А, к. 1, тел.: 8 (8512) 45-00-66.
- Башкортостан Республика, Нефтекамск**  
ИП Имашев М.Р.  
452680, ул. Индустриальная, д. 7Б, тел.: 8 (34783) 3-66-23.
- Башкортостан Республика, Стерлитамак**  
ИП Сидоров В.С. (РТВ-сервис)  
453130, ул. Гоголя, д. 123, тел.: 8 (3473) 26-27-27; 8 (927) 950-51-23.
- Башкортостан Республика, Уфа**  
000 «Илла Фара»  
450103, ул. Кавказская, д. 8, тел.: 8 (950) 934-37-67.  
000 «УРАЛСТАН»  
450103, ул. Кавказская, д. 12, тел.: 8 (347) 248-48-00; 8 (347) 237-77-44.
- Белгородская область, Белгород**  
000 «БелПТС»  
389006, ул. Корочанская, д. 39B, тел.: 8 (4722) 500-106.  
000 «Спектр-сервис»  
389023, ул. Студенческая, д. 28, тел.: 8 (472) 241-73-75.
- Белгородская область, Старый Оскол**  
000 «АВАНТАЖ-ИНФОРМ»  
309509, мкр. Лебедицкий, д. 1, к. А, тел.: 8 (4725) 24-73-49; 8 (4725) 24-62-27; 8 (951) 140-12-59.
- Брянская область, Брянск**  
ИП Голубов В.Г.  
241035, ул. Бурова, д. 14, тел.: 8 (4832) 31-01-33.  
ИП Сёмин А.И. (Ремонт только электроинструмента)  
241035, ул. З Интернационала, д. 2, тел.: 8 (4832) 588-123.
- Брянская область, Красноармейская**  
ИП Тимошкин С.Н.  
241037, ул. Красноармейская, д. 103, тел.: 8 (4832) 31-12-12 (доб. 100, 105).  
000 «Электротехцентр» (Не принимает кругозороборную технику)  
241013, пер. Металлистов, д. 4A, тел.: 8 (4832) 57-18-76; 8 (4832) 59-98-31; 8 (906) 698-38-64.
- Бурятия Республика, Улан-Удэ**  
000 «Промтехцентр»  
670045, ул. Ботаническая, д. 68, пав. 37, тел.: 8 (3012) 45-31-72.
- Владикавказ, Республика Северная Осетия — Алания**  
ИП Попандупло Р.В.  
362035, ул. Калинина, д. 1, тел.: 8 (928) 861-19-83.
- ИП Метревели Г.В.  
362020, ул. Капоева, д. 400, тел.: 8 (8672) 24-15-73.
- Владимирская область, Владимир**  
ИП Тутенко А.В.  
600015, ул. Стасова, д. 31, тел.: 8 (930) 836-11-48.
- Владимирская область, Ковров**  
ИП Малкова Е.В.  
601907, ул. Северная, д. 18, тел.: 8 (49232) 2-47-33; 8 (915) 797-81-58.
- Волгоградская область, Волгоград**  
ИП Ильинецких М.Н.  
400006, пр-т Ленина, д. 209, тел.: 8 (8442) 74-06-54.  
000 «Инструмент-Сервис»  
400050, ул. Рокоссовского, д. 52, тел.: 8 (8442) 55-00-11.
- СК Славне  
400026, ул. Изобилиная, д. 10А, тел.: 8 (961) 087-04-22.  
СК Славне  
400107, ул. Рионская, д. 8А, тел.: 8 (8442) 36-40-50.
- Волгоградская область, Волжский**  
000 «Инструмент-Сервис»  
404106, ул. Большевистская, д. 70, к. 6, тел.: 8 (8443) 55-00-99.  
СК Славне  
404133, пр-т Ленина, д. 308B, павильон 1, тел.: 8 (909) 391-02-51.
- Волгоградская область, Елань**  
ИП Акимов А.С.  
403731, ул. Вокзальная, д. 81, тел.: 8 (8452) 5-30-34; 8 (8452) 5-31-03.
- Волгоградская область, Камышин**  
000 «ТЕХНОПОР»  
403870, ул. Базарова, д. 160/1, тел.: 8 (84457) 5-32-08.
- Вологодская область, Великий Устюг**  
ИП Кузнецова А.В.  
162390, Октябрьский пер., д. 4, к. А, тел.: 8 (81738) 2-07-08.
- Вологодская область, Вологда**  
ИП Алимов В.В.  
160004, ул. Октябрьская, д. 51, тел.: 8 (8172) 52-85-52; 8 (8172) 50-52-60.  
ИП Ершова А.В.  
160014, ул. Саммера, д. 64, тел.: 8 (8172) 27-66-15.
- Вологодская область, Череповец**  
ИП Иванова Н.В.  
162609, ул. Любецкая, д. 37, тел.: 8 (8202) 310-222.
- ИП Ермолаев Д.И.**  
162603, ул. Гоголя, д. 54А, тел.: 8 (8202) 28-14-84; 8 (921) 258-84-30.
- Воронежская область, Воронеж**  
ИП Грибанов И.Ю.  
394028, ул. Волгоградская, д. 30, тел.: 8 (473) 200-10-98.
- ИП Руслан А.А.**  
394016, ул. Беговая, д. 205, оф. 210, тел.: 8 (473) 333-0-331(2); 8 (473) 333-0-332; 8 (473) 261-83-38; 8 (952) 548-17-15.
- ИП Семенов А.Ю.**  
394026, ул. Текстильщиков, д. 2Д, тел.: 8 (4732) 61-96-35.
- Дагестан Республика, Махачкала**  
ИП Шаханов К.М.  
367009, ул. Керимова, д. 24, тел.: 8 (989) 448-03-33.
- ИП Юсупов Р.М.**  
367000, пр-т Казбекова, д. 110, тел.: 8 (8722) 51-27-51.
- Дагестан Республика, Хасавюрт**  
ИП Бектимирзов С.М.  
368009, ул. Гамилова, д. 85, тел.: 8 (928) 681-47-81.
- Забайкальский край, Чита**  
ИП Васильевский А.А.  
672020, ул. Вокзальная, д. 3 (рынок Мегастрой), тел.: 8 (3022) 31-28-82; 8 (914) 461-01-73.
- ИП Фатыхов В С  
672512, Шоссейная, д. 1, стр. 4, ТЦ Смоленская слобода, тел.: 8 (924) 387-47-47.
- Ивановская область, Иваново**  
ИП Грушко М.Е.  
153000, ул. Красногвардейская, д. 33, тел.: 8 (4932) 41-66-77.
- Компрессор Гор сервис  
153021, ул. Кузнецова, д. 112, тел.: 8 (4932) 49-79-79.
- ИП Малахов А.В.  
153034, ул. Смирнова, д. 105, тел.: 8 (4932) 50-61-61.
- Полимед Плюс  
153015, ул. Некрасова, д. 124, Литер Е, тел.: 8 (4932) 26-31-84.
- Иркутская область, Ангарск**  
ИП Стародумова Л.В.  
665806, 120-й кв-л, д. 27/3, тел.: 8 (3955) 69-92-18.
- ИП Чиркин В.С.  
665825, ул. Рабочего Штаба, д. 1/4, тел.: 8 (3952) 799-256.
- 000 «ФОРТОР»  
664003, ул. Шевцова, д. 68, оф. 101, тел.: 8 (3952) 777-535; 8 (3952) 778-537.
- Иркутская область, Усть-Сибирское**  
ИП Подсекрёбьев А.И.  
665456, ул. Ленина, д. 95, тел.: 8 (914) 939-79-18.
- Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик**  
000 «Эрк»  
360000, ул. Ахокова, д. 190, тел.: 8 (800) 700-9-703.
- Калининградская область, Калининград**  
ИП Ошаничко В.А.  
236029, ул. Гольского, д. 107, тел.: 8 (911) 472-80-51.
- ИП Мирзабеков М.Б.  
236029, ул. Первомайская, д. 17, тел.: 8 (4012) 400-536.
- Калужская область, Калуга**  
Инкант  
248021, ул. Глаголова, д. 19, тел.: 8 (4842) 55-50-22.
- Силовая техника  
248003, ул. Пульская, д. 102, тел.: 8 (4842) 751-753; 8 (4842) 220-380; 8 (910) 915-69-53.
- Камчатский край, Петропавловск-Камчатский**  
Автобан  
683009, ул. Академика Королева, д. 63, тел.: 8 (4152) 26-90-76.
- Карелия Республика, Петрозаводск**  
ИП Богданов А.О.  
189013, ул. Заводская, д. 4, пом. 5, тел.: 8 (911) 400-53-85; 8 (8142) 59-58-97.
- Штурм (применим пункты)  
185014, ул. Попова, д. 7, тел.: 8 (8142) 59-22-20.
- Штурм  
185014, Лесной пр-т, д. 51, тел.: 8 (8142) 59-30-13; 8 (911) 408-48-01.
- Кемеровская область, Кемеров**  
«АБК-Сервис-Кузбасс», ИП Куракин М.Н.  
650040, ул. Юрия Дувильского, д. 7, к. 2, тел.: 8 (3842) 901-400.
- М-и «АБК-Инструмент» (пункт приема инструмента в ремонте)  
650025, ул. Дзержинского, д. 23, тел.: 8 (3842) 45-24-05.
- Апред  
650021, ул. Станционная, д. 19, оф. 104, тел.: 8 (3842) 76-68-32.
- ИП Кузнецова А.Г.  
650024, ул. Базовая, д. 6, тел.: 8 (3842) 76-10-92, 8 (951) 166-05-13.
- Горэлектро  
650041, Кузнецкий пр-т, д. 232-Б, тел.: 8 (960) 903-11-14.
- Кемеровская область, Междуреченск**  
ИП Зимонин В.В.  
652877, ул. Юности, д. 21А, тел.: 8 (950) 590-71-60; 8 (904) 963-51-57.
- Кемеровская область, Новокузнецк**  
ИП Захарова Т.Н.  
654055, ул. Селекционная, д. 11, тел.: 8 (3843) 60-97-41; 8 (3843) 35-71-05.

- ИП Киреев А.О.  
654005, Октябрьский пр-т, д. 63, к. 1, тел.: 8 (906) 981-18-01; 8 (953) 060-18-05.
- ИП Конюхов С.Г.  
654084, Кузнецкое ш., д. 20, к. 1, тел.: 8 (3843) 600-421; 8 (923) 464-04-21; 8 (960) 917-47-28.  
000 «Сибинформстарт»
- 654041, Октябрьский пр-т, д. 58, тел.: 8 (3843) 71-50-17; 8 (923) 626-63-28.
- ИП Шугал И.Е.  
654029, ул. Вокзальная, д. 35, тел.: 8 (3843) 60-17-19; 8 (3843) 60-19-17.
- Кемеровская область, Прокопьевск**  
000 «Сервис»  
653039, ул. Наградская, д. 28А, тел.: 8 (3846) 69-55-77.
- Кировская область, Киров**  
ИП Дерищев И.А.  
610996, ул. Калинина, д. 38, тел.: 8 (8332) 22-01-15; 8 (8332) 22-01-16.  
ИП Каскин В.Н.  
610900, ул. Труда, д. 71, тел.: 8 (8332) 64-66-56; 8 (8332) 47-36-35.  
000 «Неолит»  
610996, ул. Пугачева, д. 1, тел.: 8 (8332) 56-05-60; 8 (8332) 56-35-63.
- Коми Республика, Сыктывкар**  
МИР ИНСТРУМЕНТА  
167982, Сыктывкарский ш., д. 29/10, тел.: 8 (8212) 25-62-06.
- Коми Республика, Ухта**  
ИП Филимонов А.В.  
169319, ул. Куратова, д. 68, тел.: 8 (8216) 74-20-71.
- Костромская область, Кострома**  
ИП Проротов О.В.  
156010, ул. Магистральная, д. 37, тел.: 8 (4942) 30-06-63.  
ИП Ржаницын И.А.  
156008, ул. Смирнова Юрия, д. 284, к. 3, тел.: 8 (903) 895-03-73; 8 (4942) 30-21-09.
- Краснодарский край, Анапа**  
ИП Долгаков М.В.  
353440, ул. Заводская, д. 28Б, тел.: 8 (918) 295-82-19.
- Краснодарский край, Краснодар**  
ИП Зайцев А.С.  
350080, ул. Уральская, д. 91/1, тел.: 8 (918) 368-11-90.  
ИП Кутепова С.В.  
350028, ул. Героев-Разведчиков, д. 40 (цоколь), тел.: 8 (967) 651-44-90.  
ИП Одобеско Н.И.  
350067, ул. Душистая, д. 50, тел.: 8 (965) 472-77-20.
- ИП Стуколов В.В.  
350018, ул. Лиозь Чайкиной, д. 20, тел.: 8 (918) 432-82-65; 8 (928) 437-57-12.  
ИП Халепин В.Ю.  
350910, ул. Почтовая, д. 234, тел.: 8 (861) 266-19-12; 8 (918) 444-72-08.
- Краснодарский край, Новороссийск**  
ИП Сафонкин В.П.  
353919, ул. Волгоградская, д. 99, тел.: 8 (918) 995-54-48; 8 (967) 930-73-33.
- Краснодарский край, Сочи**  
ИП Жарков В.В.  
354002, ул. 20 Горностроекой дивизии, д. 16, тел.: 8 (862) 241-25-92.
- Краснодарский край, Староникестейловская ст-ца**  
ИП Бек И.Б.  
353840, ул. Лермонтова, д. 9, тел.: 8 (960) 49-27-159.
- Краснодарский край, Тимашевск**  
ИП Козлов В.Н.  
352708, ул. Котлара, д. 165, тел.: 8 (918) 629-19-30.
- Краснодарский край, Ачинск**  
ИП Костенко А.С.  
662150, 7-й мкр., д. 11, тел.: 8 (39151) 7-73-95.
- Краснодарский край, Зеленогорск**  
ИП Крестова Е.Н.  
663690, ул. Мира, д. 42, тел.: 8 (39169) 4-04-23.
- Краснодарский край, Краснодарск**  
Арендан (Варшад)  
660111, ул. Башкировская, д. 18, стр. 69, тел.: 8 (391) 219-25-24.
- КрепТурбо (ПартнерС)  
660020, ул. Шахтеров, д. 33Г, тел.: 8 (391) 205-25-10; 8 (391) 291-34-89; 8 (391) 241-69-44.  
ИП Чичинин М.Р.  
660010, ул. Академика Вавилова, д. 1, стр. 10, пом. 1, тел.: 8 (391) 277-77-85.  
ИП Шестробой А.П.  
660061, ул. Калинина, д. 79, тел.: 8 (391) 299-65-80; 8 (391) 214-02-17.
- Крым Республика, Севастополь**  
ИП Прибыльев С.Б.  
299007, ул. Музыки Николая, д. 29Б, тел.: 8 (8692) 44-20-32; 8 (978) 753-83-08.
- Крымская Республика, Симферополь**  
ИП Меридиа В.И.  
295044, ул. Аральская, д. 71/88, тел.: 8 (978) 772-12-86.  
000 «Стройтех»  
295047, ул. Узловая, д. 20, к. 34, тел.: 8 (978) 226-33-72.
- Курганская область, Курган**  
ИП Кокорин С.А.  
640007, пр-т Машиностроителей, д. 23, к. 3, тел.: 8 (3522) 46-55-33.  
ИП Сморчков А.В.  
640000, ул. Омская, д. 151, тел.: 8 (3522) 54-69-12.
- Курская область, Курск**  
ИП Еремицкий Ю.В.  
305019, ул. Малых, д. 44Б, тел.: 8 (4712) 39-40-45.  
ДЭКОМ  
305000, ул. Ленина, д. 12, тел.: 8 (4712) 51-20-10; 8 (4712) 51-02-01.
- Липецкая область, Липецк**  
000 «Арсанал»  
398007, ул. Студеновская, д. 126, тел.: 8 (4742) 569-300.
- Марий Эл Республика, Йошкар-Ола**  
ИП Кузовенок А.А.  
424006, ул. Соловьева, д. 22А, «Бау Маркет», тел.: 8 (8362) 91-31-09.
- Мордовия Республика, Саранск**  
000 «ПРОГРЕСС-М»  
430003, ул. Рабочая, д. 103, тел.: 8 (8342) 27-47-77; 8 (8342) 24-52-03.  
Фитес  
430030, ул. Титова, д. 4, тел.: 8 (8342) 23-32-23.
- Мурманская область, Мурманск**  
Сибакенец  
183038, пр-т Ленина, д. 45, тел.: 8 (8152) 47-47-25.
- Нижегородская область, Арзамас**  
ИП Кусакин М.А.  
607220, ул. Ступина, д. 54, тел.: 8 (3147) 2-43-25.
- Нижегородская область, Дзержинск**  
Радуга АСЦ  
606024, ул. Чапаева, д. 69/2, тел.: 8 (8313) 28-06-66; 8 (8313) 28-14-20, 8 (906) 351-69-00.
- Нижегородская область, Нижний Новгород**  
Радуга АСЦ  
603138, ул. Комсомольская, д. 17/1, тел.: 8 (906) 360-10-46; 8 (831) 423-62-69, 8 (831) 293-96-20.  
Свой дом-НН  
603074, ул. Мориса Тореза, д. 15А, пом. 1, тел.: 8 (831) 244-49-52.  
ИП Серова Л.С.  
603057, Светлогорский пр-д, д. 3, тел.: 8 (831) 413-55-29.
- ИП Тарбаев А.М.  
603024, Бониовский пер., д. 22, тел.: 8 (831) 414-46-17.
- ТехноБИ-НН  
603032, ул. Батмана, д. 17А, тел.: 8 (905) 669-15-31.
- Новосибирская область, Бердск**  
М-н «АБК-Инструмент» (пункт приема инструмента в ремонт)  
633011, ул. Первомайская, д. 14, тел.: 8 (38341) 27-50-50.
- Новосибирская область, Новосибирск**  
ГОСТИСЛАВ  
630083, ул. Большевистская, д. 125/2, тел.: 8 (383) 238-02-36; 8 (913) 000-15-71.  
ИП Курочкин М.Н.  
630048, ул. Ватутина, д. 44/2, к. 19, тел.: 8 (383) 399-01-09.
- Куракин М.Н. (пункт приема инструмента в ремонт)  
630083, ул. Большевистская, д. 177, тел.: 8 (383) 399-01-48.  
Куракин М.Н. (пункт приема инструмента в ремонт)  
630054, ул. Титова, д. 32, тел.: 8 (383) 399-12-22.  
Ремонт технических средств  
630049, Красный пр-т, д. 220, к. 45, тел.: 8 (951) 364-30-54.  
Ремонт технических средств  
630033, ул. Анникова, д. 6, тел.: 8 (951) 364-30-54.  
Розница  
630024, ул. Крылова, д. 36, тел.: 8 (383) 363-84-85.  
ИП Тимофеева В.А.  
630017, ул. Гурьевская, д. 181, к. 7, тел.: 8 (383) 310-05-16.  
ИП Чапков С.А.  
630124, ул. Литовский Лог, д. 1, тел.: 8 (383) 256-10-87; 8 (383) 256-10-51.
- Омская область, Омск**  
ИП Задорожная К.В.  
644022, Сибирская, д. 40, тел.: 8 (3812) 50-20-60; 8 (908) 105-08-08.  
Инструмент Сиб  
644070, ул. 10 Октября, д. 76, тел.: 8 (3812) 56-90-02; 8 (3812) 38-56-85.  
Инструмент Сервис (Сибирь)  
644031, ул. Линия 24-я, д. 59, тел.: 8 (3812) 66-24-99.  
ИП Муратов Р.А.  
644036, ул. Леонтьевская, д. 1, тел.: 8 (3822) 55-94-10; 8 (3822) 55-99-16; 8 (3822) 55-90-83.  
000 «Персы»  
644043, ул. Красный Путь, д. 143А/1, оф. 305, тел.: 8 (381) 248-70-08.  
Созвездие Техно  
644073, ул. 2-я Солнечная, д. 49, тел.: 8 (3812) 34-07-99.  
ИП Шамин Л.Г.  
644031, ул. 10 Октября, д. 182, ф. 105, тел.: 8 (3812) 59-16-75.  
**Оренбургская область, Оренбург**  
Мастерлен  
460040, ул. Линнина, д. 2/1, тел.: 8 (3532) 45-80-55.  
000 «Мегафорс»  
646038, Дзержинского пр-т, д. 2, тел.: 8 (3532) 27-87-97; 8 (3532) 54-02-50.  
РТ-Сервис  
460930, ул. Транспортная, д. 2, к. 2, тел.: 8 (3532) 50-05-05.  
**Оренбургская область, Орск**  
ИП Алесян С.А.  
462431, Ленина пр-т, д. 61, тел.: 8 (987) 863-52-30; 8 (3537) 32-05-70.  
ПромИнком  
462421, ул. Новосибирская, д. 211, тел.: 8 (3537) 28-15-29.  
**Оренбургская область, Ясный**  
ИП Сафонов С.А.  
462782, ул. Свердлова, д. 4, тел.: 8 (353) 682-85-25.  
**Орловская область, Орёл**  
ИП Передельский А.И.  
302016, ул. Комсомольская, д. 231, тел.: 8 (4862) 72-41-16.  
000 «Тандем Сервис»  
302004, ул. 3-я Курская, д. 25, тел.: 8 (4862) 71-35-65.  
**Пензенская область, Кузнецк**  
ИП Кисурин А.Д.  
442530, ул. Калинина, д. 214, тел.: 8 (937) 424-04-17.  
**Пензенская область, Пенза**  
ИП Молин О.В.  
440068, ул. Перспективная, д. 18, тел.: 8 (8412) 28-15-27.  
ИП Слабоженников В.Н.  
440068, ул. Перспективная, д. 1K, тел.: 8 (8412) 98-89-30.  
**Пермский край, Березники**  
АСЦ «Теремок»  
618425, ул. Болшевинская, д. 155, тел.: 8 (982) 488-53-90.  
**Пермский край, Пермь**  
000 «Академия инструмента»  
614111, ул. Саранская, д. 5, тел.: 8 (3422) 2113-113.

- Лекар-инструмент  
614068, ул. Дзержинского, д. 17, тел.: 8 (342) 237-16-80; 8 (342) 237-15-60.  
ИП Охапкина О.А.
- 614990, Решетниковский спуск, д. 1, тел.: 8 (342) 238-58-05; 8 (342) 238-58-09.  
ИП Филипповна В.М.
- 614033, ул. Василиса Савельева, д. 7, база "СпецАгроСнаб", тел.: 8 (342) 294-39-88; 8 (342) 202-04-75.  
**Пермский край, Верещагино**  
Теплобезопасности Техника Сервис  
617120, ул. Ленина, д. 16/1, тел.: 8 (342) 543-41-72.  
**Приморский край, Артем**  
АВА-ТРАК  
692770, ул. Рабочая 1-я, д. 16, ТЦ «Седовая Империя», тел.: 8 (423) 279-07-60.  
**Приморский край, Владивосток**  
АВА-ТРАК  
690033, пр-т 100-летия Владивостока, д. 57Ж, тел.: 8 (423) 271-23-51.  
ИП Мусорин В.Б., Сервисный центр «Снежный Барс»  
690012, ул. Калинина, д. 4, стр. 4, тел.: 8 (964) 445-54-67; 8 (950) 297-82-62.  
**Приморский край, Находка**  
ИП Губин Е.А.  
692906, ул. Угольная, д. 61, база ТМТ, скл. 7А, тел.: 8 (8426) 77-34-39.  
ИП Сирков С.П.  
692906, ул. Шоссейная, д. 94Д, тел.: 8 (924) 255-45-66.  
**Приморский край, Уссурийск**  
Ближе к Дому  
692512, ул. Пушкина, д. 17, тел.: 8 (4234) 33-49-80.  
**Псковская область, Псков**  
Мастер Бензо-сервис  
180022, ул. Апамазан, д. 1, тел.: 8 (8112) 79-34-01; 8 (963) 339-99-90.  
СИ Мастер  
180006, ул. Первомайская, д. 33, тел.: 8 (8112) 72-45-55.  
**Ростовская область, Новочеркаск**  
ИП Макаров А.А.  
346414, ул. Лагарина, д. 33, тел.: 8 (8635) 25-11-50.  
**Ростовская область, Новоахтубинск**  
Макарский М.Ю.  
346918, ул. Садовая, д. 26, тел.: 8 (960) 457-99-50; 8 (952) 600-32-39.  
**Ростовская область, Ростов-на-Дону**  
ИП Горбаченко А.Г.  
344029, ул. Клары Цеткин, д. 1, тел.: 8 (918) 532-28-25; 8 (929) 818-96-94.  
ИП Жеделев Е.В.  
344022, ул. Красных Зорь, д. 62, тел.: 8 (928) 191-04-30.  
ИП Калмыков Н.И.  
344016, ул. Таганрогская, д. 181, тел.: 8 (918) 516-31-57.  
Сервис-  
ул. Чечнова, д. 95, тел.: 8 (863) 200-32-64; 8 (863) 298-78-21.  
**Рязанская область, Рязань**  
Техно-Проф (Ремонт оборудования кроме электротехнического, сварки, зарядки, стабилизаторов и бетоном.)  
390043, Шабунин пр-д, д. 28, тел.: 8 (492) 22-26-60; 8 (906) 544-04-44.  
ИП Харченко В.А. (Невский)  
390029, ул. Острожского, д. 109/2, тел.: 8 (930) 783-07-05.  
**Самарская область, Новокуйбышевск**  
ИП Паскашов В.В.  
446205, ул. Суворова, д. 2, тел.: 8 (937) 664-11-50.  
**Самарская область, Самара**  
000-«ВСС»  
443067, ул. Гастелло, д. 35А, тел.: 8 (846) 206-04-64.  
ИП Профкофеева Е.В.  
443084, ул. Ново-Вокзальная, д. 217А, тел.: 8 (917) 111-32-37.  
000-«Самара Техсервис»  
443044, ул. Товарная, д. 70, тел.: 8 (917) 150-00-18.  
000-«Специалисты»  
443080, 4-й Проезд, д. 66, тел.: 8 (846) 342-52-61.  
000-«Син-сервис»  
443022, пр-т Кирова, д. 24, к. 3, тел.: 8 (846) 312-01-19; 8 (846) 211-02-03.
- Самарская область, Тольятти  
АМ-СЕРВИС  
445030, ул. 70 лет Октября, д. 3, тел.: 8 (8482) 40-84-98.  
000 «ЛСМ»  
445010, ул. Мира, д. 62, тел.: 8 (8482) 74-30-40.  
ИП Паскашов В.В.  
445044, ул. Офицерская, д. 35, тел.: 8 (927) 91-33-92.  
Решица А.Н.  
445091, 3-й Тракторный пр-д, д. 6А, тел.: 8 (987) 938-40-82; 8 (927) 725-94-87; 8 (927) 787-32-76.  
**Санкт-Петербург**  
000 «Бензо-центр Невский»  
188452, Грузовой пр-д, д. 35, Лигнер В, тел.: 8 (812) 925-11-51.  
000 «Бензо-центр Невский»  
188640, Новое ш., д. 45, тел.: 8 (812) 925-11-51.  
ИП Муратова Е.Н. «АДОВАЯ ТЕХНИКА»  
192236, ул. Софийская, д. 14, к. 25, тел.: 8 (812) 702-34-02; 8 (966) 757-38-58.  
000 «ГрандСервис»  
193168, Дальневосточный пр-т, д. 18, тел.: 8 (812) 647-07-14.  
ИП Новиков А.А.  
187650, Южное ш., д. 37, тел.: 8 (812) 985-68-60; 8 (812) 985-96-00.  
**Саратовская область, Балаково**  
ИП Володина К.В.  
413865, ул. Пролетарская, д. 75, тел.: 8 (927) 100-12-73; 8 (927) 229-69-40.  
**Саратовская область, Саратов**  
Департамент Экспертизы  
410033, 5-я Дачная ул., д. 68, тел.: 8 (845) 225-83-69.  
ИП Прудкер Д.А.  
410019, ул. Большая Садовая, д. 248 (строение лит. ДД1), тел.: 8 (919) 822-02-42; 8 (965) 883-91-00.  
Рим-Сервис  
412210, ул. Чернышевского, д. 88 лит А2, тел.: 8 (8452) 48-82-22.  
000 «ТСУ»  
410005, ул. Танкисов, д. 17, тел.: 8 (8452) 693-016; 8 (8452) 69-26-15.  
**Саха (Якутия) Республика, Айдан**  
ИП Нигматзянин О.М.  
678900, ул. Октябрьская, д. 29, тел.: 8 (41145) 3-06-53.  
**Сахалинская область, Южно-Сахалинск**  
ИП Бердиников Ю.Е.  
693001, пр-т Мира, д. 56/7, тел.: 8 (914) 096-06-00.  
ИП Петегут И.В.  
693000, ул. Железнодорожная, д. 29, тел.: 8 (4242) 46-22-08.  
**Свердловская область, Арамиль**  
ИП Нуриев Е.Р. (Приемный пункт. Кроме крупногабаритного товара)  
624020, ул. 1 Мая, д. 4, тел.: 8 (343) 200-30-40.  
ИП Нуриев Е.Р.  
624000, ул. Заветы Ильича, д. 33А, тел.: 8 (343) 344-00-63.  
**Свердловская область, Березовский**  
Титан  
623700, ул. Колпачевая, д. 4/9, оф. 9, тел.: 8 (343) 311-16-65.  
**Свердловская область, Екатеринбург**  
ИП Дедюк А.К.  
620137, ул. Академическая, д. 24, тел.: 8 (950) 63-51-333.  
ИИИГС-Сервис  
620017, ул. Шеффская, д. 3Г, тел.: 8 (343) 389-15-15.  
ИП Нуриев Е.Р. (Приемный пункт. Кроме крупногабаритного товара)  
620135, пр-т Космонавтов, д. 64, тел.: 8 (343) 278-14-26 (доб. 29).  
ИП Нуриев Е.Р. (Приемный пункт. Кроме крупногабаритного товара)  
620076, ул. Шербакова, д. 37, тел.: 8 (343) 278-33-95 (доб. 96).  
ИП Нуриев Е.Р. (Приемный пункт. Кроме крупногабаритного товара)  
620085, ул. Селькоровская, д. 36, тел.: 8 (343) 287-52-01 (доб. 11).  
Сервисный Центр «Корвет»  
620000, ул. Оризье, д. 35А (территория СИЗ), тел.: 8 (343) 216-71-76 (доб. 128).  
ИП Хакимов Р.Б.  
620026, ул. Бажкова, д. 183; тел.: 8 (343) 254-09-11.
- Свердловская область, Каменск-Уральский  
ИП Эльков А.В.  
623420, ул. Рифова, д. 1, тел.: 8 (904) 167-50-37; 8 (904) 167-60-50.  
**Свердловская область, Нижний Тагил**  
ИП Долматов Р.Ф.  
622013, ул. Садовая, д. 1Б, тел.: 8 (3435) 21-31-33; 8 (922) 183-31-33.  
**Свердловская область, Серов**  
ИП Кузьмин А.В.  
624983, ул. Западная, д. 14, тел.: 8 (34385) 6-06-66.  
**Смоленская область, Смоленск**  
000 «Производственное предприятие «Грайс»  
214025, ул. Крупской, д. 44.  
000 «Производственное предприятие «Грайс»  
214031, ул. 25 Сентября, д. 50.  
**Ставропольский край, Верхнерусское**  
Компрессор-Центр  
356236, ул. Батайская, д. 21А, тел.: 8 (800) 100-77-25.  
**Ставропольский край, Пятигорск**  
ИП Захаркин С.Е.  
357528, ул. Февральская, д. 194, тел.: 8 (928) 816-10-75.  
ИП Конесников Д.Н.  
357500, ул. Ермолова, д. 28, тел.: 8 (988) 741-04-14; 8 (909) 765-04-16.  
**Ставропольский край, Ставрополь**  
Вокзal и К  
355012, ул. Комсомольская, д. 5А, тел.: 8 (8652) 26-65-18.  
Сервисный центр  
355035, ул. Селекционная, д. 3.  
**Тамбовская область, Тамбов**  
ИП Поликашин Ю.В.  
392025, пр-д Монтажников, д. 2Г, тел.: 8 (4752) 42-95-25.  
ИП Шлыков А.А.  
392000, б-р Энтузиастов, д. 1Г (ТЦ «Лейстстрой»), тел.: 8 (953) 707-86-20.  
**Татарстан Республика, Казань**  
«А-Сервис»  
420097, ул. Вышневского, д. 21, оф. 1, тел.: 8 (843) 226-72-15.  
000 «АкваСтрой»  
420021, ул. Габдуллы Тукая, д. 115, тел.: 8 (960) 043-18-70.  
Актив (групп Сервис  
420032, ул. Альфузова, д. 3, тел.: 8 (843) 231-55-86.  
Запчасти быстро  
420000, ул. Газовая, д. 1, оф. 3, тел.: 8 (999) 157-68-69.  
Лес Парк Сад  
420030, ул. Набережная (Кировский р-н), д. 31А, тел.: 8 (843) 258-95-26.  
**Татарстан Республика, Набережные Челны**  
ИП Смирнов О.П.  
423800, ул. Магистральная, д. 25, стр. 1, тел.: 8 (8552) 40-80-40.  
ИП Штечкин Д.А.  
423815, ул. 10 Победы, д. 88А/1 ГСК "Визида", бокс 41 (2 ул. налево), тел.: 8 (951) 068-02-44.  
**Тверская область, Тверь**  
ИП Кузнецова Н.Н.  
170001, 4-я Песчаная, д. 10, тел.: 8 (920) 193-78-08.  
ИП Соколова О.А.  
170041, б-р Шимидта, д. 23, тел.: 8 (904) 013-93-85.  
**Томская область, Томск**  
ИП Брусынин Н.К.  
634050, ул. Герцена, д. 72, тел.: 8 (3822) 97-95-73; 8 (3822) 52-25-02; 8 (3822) 52-34-73.  
ИП Завгородний А.И.  
634045, ул. Мокрушина, д. 15, тел.: 8 (3822) 94-06-92; 8 (903) 913-66-54.  
Инструмент Маркет  
634021, пр-т Фрунзе, д. 236Б, тел.: 8 (3822) 25-78-35; 8 (3822) 26-32-59.  
**Тульская область, Тула**  
ИП Зотов А.В.  
300910, пр-д Льва Толстого, д. 91, тел.: 8 (903) 658-49-15.

ИП Машников Ю.Н. (*Ремонт только бензоинструмента*)  
300036, Орловское ш., д. 57, тел.: 8 (4872) 70-49-97.  
**Тюменская область, Ишим**  
ИП Мутьева Н.С.  
627754, ул. Ершова, д. 87, тел.: 8 (34551) 6-21-85.  
ИП Соловьинова Т.Е.  
627750, ул. Пролетарская, д. 2, тел.: 8 (34551) 5-18-03.  
**Тюменская область, Тюмень**  
ИП Гаффаров Е.М.  
625046, ул. 30 лет Победы, д. 113А, оф. 200, тел.: 8 (3452) 56-02-07; 8 (904) 490-84-04.  
ИП Иванов А.И.  
625003, ул. Талицкая, д. 4А, тел.: 8 (3452) 95-62-80.  
ИП Ломовский А.  
625031, ул. Дружбы, д. 128, к. 1 стр. 11, тел.: 8 (3452) 61-35-69.  
Монолит (сервис)  
625051, ул. 30 лет Победы, д. 113А, к. 2.  
ООО «Хефко-Деко»  
625048, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 58/2, тел.: 8 (3452) 215-669; 8 (922) 267-07-09.  
ИП Титова Т.С.  
625017, ул. Автогорнотяжная, д. 45, стр. 3, тел.: 8 (3452) 64-50-21.  
**Удмуртская Республика, Ижевск**  
Мастер Гипс  
ул. Карла Маркса, д. 23, Литера В, тел.: 8 (3412) 670-280.  
ИП Струков А.А.  
426006, ул. Телегина, д. 30, тел.: 8 (3412) 932-419; 8 (3412) 932-420.  
**Ульяновская область, Ульяновск**  
ИП Васильев В.П.  
432001, ул. Марата, д. 8, к. 2, бутик 20А, тел.: 8 (8422) 44-92-65.  
ИП Шередиков А.В.  
433000, ул. Урицкого, д. 100, тел.: 8 (8422) 58-30-45.  
**Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре**  
ИП Афанасьева Н.В.  
681035, ул. Юбилейная, д. 10, стр. 3, тел.: 8 (4217) 511-512; 8 (4217) 595-651.  
ИП Хомич С.В.  
681032, ул. Вокзальная, д. 81, тел.: 8 (4217) 52-15-16; 8 (924) 115-75-26; 8 (924) 223-09-19.  
ИП Ерофеев А.В.  
681000, ул. Леонидовская, д. 6, тел.: 8 (4217) 51-05-10.  
**Хабаровский край, Хабаровск**  
ИП Пономарева О.В. (*Интергрупп-Х*)  
680006, ул. Центральная, д. 34, тел.: 8 (4212) 41-44-22.  
ИП Сергеева Т.М.  
680001, ул. Строительная, д. 18, тел.: 8 (4212) 63-41-08.  
**Хакасия Республика, Абакан**  
ИП Ермилов А.С.  
655009, ул. Акисская, д. 150Б, тел.: 8 (3902) 27-60-05; 8 (3902) 30-58-40.  
ИП Зуев А.М.  
655008, ул. Игарская, д. 21Г, тел.: 8 (3902) 305-755.  
ИП Подоплешова Т.И.  
655004, ул. Ильинская, д. 10Ж, тел.: 8 (3902) 35-50-63.  
**Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск**  
СВ-АС  
628617, ул. Северная, д. 39, стр. 8, тел.: 8 (3466) 56-57-56.  
**Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут**  
МИР ИНСТРУМЕНТЫ  
628422, ул. Индустриальная, д. 25/2, тел.: 8 (3462) 22-90-36.  
**Челябинская область, Магнитогорск**  
ИП Кравченко Д.Н.  
454000, ул. Советская, д. 158/1, тел.: 8 (963) 478-08-98.  
Техно-Дом  
455023, пр-т Карла Маркса, д. 78, тел.: 8 (3519) 03-53-53.  
**Челябинская область, Миасс**  
Инструмент-Сервис (Миасс)  
456320, ул. Октябрьская, д. 7, тел.: 8 (908) 093-28-16; 8 (3513) 26-00-52.

**Челябинская область, Озерск**  
ИП Караваев Д.А.  
456788, ул. Кыштымская, д. 26, тел.: 8 (35130) 7-05-12; 8 (35130) 4-38-32.  
**Челябинская область, Челябинск**  
ИП Плотников С.В.  
454081, ул. Артиллерийская, д. 102, тел.: 8 (351) 775-69-85; 8 (351) 772-87-37.  
ИП Харченко Е.Н.  
454106, ул. Косарева, д. 2, к. 2, тел.: 8 (351) 793-66-63; 8 (922) 231-29-99.  
**Чувашская Республика, Чебоксары**  
ИП Васильев А.Ю.  
428000, пр-т базовый, д. 8Б, тел.: 8 (8352) 57-39-62.  
«Новый сервис»  
428003, Марселядское ш., д. 9, тел.: 8 (8352) 37-13-38.  
«Новый сервис»  
428003, ул. Энгельса, д. 23 пом. 1, тел.: 8 (8352) 380-222.  
«Новый сервис»  
428024, пр-т Я. Яковleva, д. 4/2, тел.: 8 (8352) 46-33-44.  
**Ямало-Ненецкий АО, Лабытнанги**  
ИП Гуз Н.А.  
629404, ул. Обская, д. 31А, тел.: 8 (4992) 5-92-90.  
**Ямало-Ненецкий АО, Салехард**  
ИП Конев Е.В.  
629002, ул. Трудовая, д. 21, тел.: 8 (964) 209-05-00; 8 (34922) 6-38-00.  
Полярная звезда  
629002, ул. Газожова, д. 12/2, тел.: 8 (34922) 7-26-27.  
**Ярославская область, Рыбинск**  
Аркадия  
152907, пр-т Серова, д. 89, к. 13, тел.: 8 (915) 965-96-47; 8 (905) 133-10-08.  
ИП Михеев П.Н.  
152934, ул. Луначарского, д. 58, тел.: 8 (903) 827-56-58.  
**Ярославская область, Ярославль**  
БИГАМ - Инвест  
150044, ул. Выставочная, д. 12, тел.: 8 (4852) 37-00-49; 8 (4852) 37-00-46; 8 (4852) 73-27-67.  
Тай  
150030, пр-т Московский, д. 115, тел.: 8 (4852) 288-001.  
ООО «Трио Сервис»  
150054, ул. Уличная, д. 12, тел.: 8 (4852) 58-11-24; 8 (4852) 45-76-78; 8 (4852) 25-94-83.  
**АРМЕНИЯ РЕСПУБЛИКА**  
Ереван  
ТРИ БРАТА  
0010, ул. Вардананц, 20/4, тел.: +374 (9) 111-80-10.  
**БЕЛАРУСЬ**  
Минск  
ЭнергоСтрЦент (Ремонт только бензоинструмента)  
ул. Казинца, б6, тел.: +375 (29) 756-70-65; +375 (29) 377-56-90; +375 (29) 264-56-66.  
Торг Рем гарант  
К. Либкнехта, 68, тел.: +375 (29) 395-84-55.  
000 Техно ЗР  
ул. Притыцкого, 62, к. 5, тел.: +375 (29) 362-96-29.  
**Минская область, Боровлянский с/с**  
000 Эс Пи Ай Инструмент  
223053, д. Малиновка, 35А, тел.: +375 (17) 504-94-99; +375 (17) 657-67-67; +375 (29) 567-67-67.  
**Барановичи**  
Москалев В.А.  
ул. Тельма, д. 64, пав 31, ТЦ Радужный, тел.: +375 (29) 650-89-28.  
**Борисов**  
Соколовский Ю.А.  
ул. Деминская 39А, пав. 123, тел.: +375 (44) 724-15-92.  
**Брест**  
ООО «Золак» (Ремонт только электронного инструмента)  
пр-т Машерова 17А, тел.: +375 (37) 551-12-12; +375 (33) 318-69-39.

**Витебск**  
АВС-Сервис  
ул. Терешковой, д. 21 к. 2, тел.: +375 (33) 306-08-07.  
**Витебский район, д. Сокольники**  
Волчок А.В.  
ул. Садовая, д. 53, тел.: +375 (33) 677-52-59; +375 (29) 622-07-70.  
**Гомель**  
Ремонт по-честному  
246027, Речицкий пр-т, д. 7А, тел.: +375 (29) 185-45-54.  
ЭкспоПродукт  
пр-т Октября, д. 28, оф. 47, тел.: +375 (44) 580-16-61; +375 (33) 622-51-22.  
**Гродно**  
Салтерра  
ул. Горького, 91, АБК №1, оф. 221, тел.: +375 (29) 531-38-34; +375 (29) 278-69-02; +375 (33) 624-42-85.  
**Гродненская область, д. Таруччи**  
Жук П.А.  
Гродненский район, д. Тарусичи 6А, тел.: +375 (28) 585-85-72.  
**Могилев**  
Кухлевенко В.Н.  
212003, ул. Челюскинцев, 76Б, тел.: 8 (029) 655-56-75; 8 (033) 675-56-75.  
**ДНР**  
**Донецк**  
Галактика ДНР  
ул. Шутова д. 37, тел.: 8 (062) 334-97-86.  
Константинов А.В.  
83049, ул. Куйбышева, 109Д, тел.: +38 (050) 366-88-44.  
**КАЗАХСТАН**  
**Усть-Каменогорск**  
Практикум  
070004, ул. Орджоникидзе, д. 46, тел.: 8 (7232) 57-86-16.  
**Актобе**  
ИП Ерошенко А.В.  
Проспект 312 стрелковой дивизии, д. 24, тел.: 8 (776) 444-41-10.  
Черниев Я.В.  
ул. Шамши Кандайкова (Скульпина), 27Б, тел.: 8 (747) 120-49-90; 8 (702) 842-09-16; 8 (702) 842-09-16.  
**Астана**  
Райков В.А.  
ул. Сарыозек (Элеваторная), д. 1, оф 1, тел.: 8 (707) 990-94-02.  
**КЫРГЫЗСТАН**  
Бишкек  
Альтера  
720031, ул. Матросова, 1А, тел.: +996 707 12 17 38; +996 550 077 862.  
Альтера  
Ортоайский рынок Торговый Комплекс Зима-Лето 2/23, тел.: +996 707 12 17 38; +996 550 077 862.



# ПАТРИОТ

Вся текстовая информация, фотографии продукции, представленные в инструкции, под торговой маркой Патриот являются объектом авторского права компании Патриот, ООО.

Любое использование фотографий, текстов, логотипа на территории РФ и стран СНГ без письменного разрешения компании Патриот, ООО запрещено.

## RUS СНЕГОУБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ

Дата изготовления: первые 6 цифр серийного номера.

Гарантия: 2 года с даты продажи. Срок службы: 5 лет.

Изготовитель: ООО «Тулс Продакшн»

Адрес: 142440, Московская область, Ногинский р-н, рп Обухово, Кудиновское шоссе, д.4  
Уполномоченный представитель, импортер: ООО «СнВ Карго».

Адрес: 105318, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. КОЛЬСКАЯ, д. 1, стр. 1, этаж 3, пом. 1, ком. 25,  
Тел.: 8 (495) 902-51-51.

Представитель в Казахстане: ТОО «ПРАКТИКУМ», Адрес: Республика Казахстан,  
г. Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, 46, тел.: 8 (7232) 26-37-76.

## KZ БЕНЗИНДІ ҚАР ТАЗАЛАҒЫШТАР

Шығарылған күні: алғашқы 6 сан сериялық нөмірін.

Кепілдік: сатылған күннен бастап 2жыл. Қызмет ету мерзімі: 5 жыл.

Әндерші: ООО «Тулс Продакшн»

Мекенжай: 142440, Московская область, Ногинский р-н, рп Обухово, Кудиновское шоссе, д.4  
Жеткізуши: ООО «СнВ Карго».

Мекенжай: 105318, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. КОЛЬСКАЯ, д.1, стр.1, этаж 3, пом.1, ком. 25,  
Тел.: 8 (495) 902-51-51.

Казакстандағы екіні: ТОО «ПРАКТИКУМ», Мекенжай: Республика Казахстан,  
г. Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, 46, тел.: 8 (7232) 26-37-76.

[www.onlypatriot.com](http://www.onlypatriot.com)

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и дизайн изделия, комплектацию и техническое сопровождение без уведомления третьих лиц.  
Напечатано для России и стран СНГ.

2018 © Patriot™

