

Инструкция по эксплуатации

Вальцовочный ручной станок Stalex W01-1.5x1300
374202


Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/gibochnye/valtsovochnye/stalex/valtsovochnyi_ruchnoy_stanok_stalex_w01-1.5h1300_374202/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/gibochnye/valtsovochnye/stalex/valtsovochnyi_ruchnoy_stanok_stalex_w01-1.5h1300_374202/#tab-Responses

Станок вальцовочный ручной настольный Stalex W01-1.5x1300

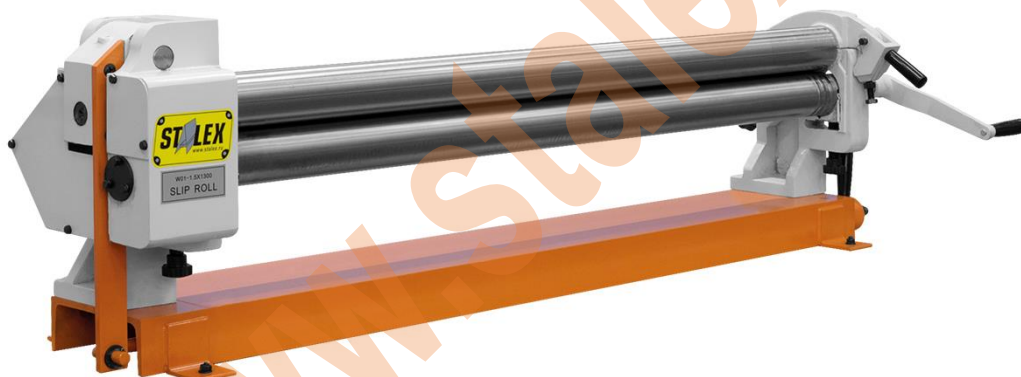

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Технические характеристики

2.

1.1 Максимальный допустимый размер	50"
1.2 Минимальный размер проката	3"
1.3 Сортамент	Низкоуглеродистая сталь, сортамент 16
1.4 Диаметр канавки прутка / тонкого прутка:	5/16", 3/8", 1/2"
1.5 Приблизительный отгрузочный вес	524 фунта

Общие указания

Сохраните данное руководство

Данное руководство потребуется при изучении предупреждающих знаков и предостережений, инструкций по сборке, эксплуатации и техническому обслуживанию, перечня деталей и схем. Храните счет-фактуру вместе с руководством. Запишите номер счета-фактуры на внутренней стороне первой страницы. Храните руководство и счет-фактуру в безопасном и сухом месте для дальнейшего использования.

ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ СТАНКА ПРОЧИТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

- 1. СОДЕРЖИТЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО В ЧИСТОМ СОСТОЯНИИ.** Рабочее место, находящееся в беспорядке, создает опасность получения травм.
- 2. СЛЕДИТЕ ЗА РАБОЧЕЙ ЗОНОЙ.** Не используйте станок в сыром, влажном, недостаточно освещенном помещении. Не подвергайте станок воздействию влаги. Следите за тем, чтобы помещение было достаточно освещенным.
- 3. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ К СТАНКУ.** Запрещается присутствие детей в рабочей зоне.
- 4. ХРАНЕНИЕ НЕИСПОЛЬЗУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ.** Во время простоя станки должны быть закрыты в сухом помещении во избежание появления коррозии. По возможности храните оборудование вдали от детей.
- 5. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО НАДЛЕЖАЩИЙ ИНСТРУМЕНТ.** Не используйте мелкий инструмент для работы, которая должна выполняться с использованием большого промышленного инструмента. Не используйте большой промышленный инструмент. Не используйте инструмент не по назначению.
- 6. НАДЕВАЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ОДЕЖДУ.** Не надевайте свободную одежду или ювелирные украшения. Для ношения во время работы в целях предотвращения падений рекомендуется нескользящая обувь. Надевайте чепец, для того чтобы убрать длинные волосы.
- 7. ИСПОЛЬЗУЙТЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГЛАЗ.** Всегда надевайте разрешенные к

- применению защитные очки во время работы на станке.
8. **СЛЕДИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.** По возможности используйте зажимы или тиски для фиксации заготовки. Это безопаснее, чем использовать стяжки, что позволит не задействовать руки для работы с инструментом.
 9. **НЕ ПРИЛАГАЙТЕ БОЛЬШИХ УСИЛИЙ.** Следите за тем, чтобы рычаги были в чистом состоянии. Удаляйте масло и смазку. Следуйте инструкциям по смазке и замене принадлежностей.
 10. **ВЫПОЛНЯЙТЕ УХОД ЗА ОБОРУДОВАНИЕМ.** Следите, чтобы рычаги были в чистом состоянии, удаляйте масло и смазку. Следуйте инструкциям по смазке и замене принадлежностей.
 11. **ПОИСК ПОВРЕЖДЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ.** Перед эксплуатацией станка любая обнаруженная поврежденная деталь должна быть осмотрена, а также необходимо определить ее работоспособность согласно назначению. Проверьте выравнивание и сцепление движущихся деталей, наличие повреждения деталей, монтаж и прочие аспекты, могущие повлиять на работу. Любая поврежденная деталь должна быть отремонтирована надлежащим образом или заменена в авторизованном сервисном центре, если иное не указано в руководстве по эксплуатации.
 12. **ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ.** Во время обслуживания используйте только идентичные детали для замены. Используйте только принадлежности, предназначенные для использования с данным оборудованием.
 13. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТАТЬ НА СТАНКЕ В АЛКОГОЛЬНОМ ИЛИ НАРКОТИЧЕСКОМ ОПЬЯНЕНИИ.** Прочтите аннотацию к лекарственному препарату, для того чтобы определить, имеются ли противопоказания к работе. В случае сомнений не работайте на станке.
 14. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ СТОЯТЬ НА СТАНКЕ.** Если станок перевернется, то он может нанести тяжелые травмы или получить повреждения.

3. Распаковка

50-дюймовый вальцовочный станок после распаковки должен быть в собранном состоянии. Проверьте отсутствующие детали в упаковочном листе до отбраковки. При наличии таковых попытайтесь найти деталь в перечне деталей и на чертеже в разрезе и заново установите деталь.

4. Сборка и наладка

1. Установите станок на верстак, закрепив болтами основание станка (№21) к верстаку. См. рис. на стр.7.

2. При необходимости отрегулируйте расстояние между валком 1 (№8) и валком 2 (№20).
 - a. Расстояние между валком 2 (№20) и валком 1 (№8) может быть отрегулировано при помощи регулировочных болтов (№35).
 - b. Для уменьшения расстояния между двумя валками поверните регулировочный болт (№35) по часовой стрелке.
 - c. Для уменьшения расстояния поверните регулировочный болт (№35) против часовой стрелки.
3. При необходимости отрегулируйте расстояние между валком 1 и валком 3.
 - a. Расстояние между валком 3 (№7) и валком 1 (№8) может быть отрегулировано при помощи регулировочных болтов (№22).
 - b. Для уменьшения расстояния между двумя валками поверните регулировочный болт (№22) по часовой стрелке.
 - c. Для увеличения расстояния между двумя валками поверните регулировочный болт (№22).
4. При необходимости снимите валок 1 (№8). Левый конец вала 1 устанавливается на муфту квадратного сечения (№5), а правый конец вала 1 устанавливается через правую стойку (№9) во втулку (№10).
 - a. Для снятия вала 1 снимите втулку (№10) с правой стороны вала 1.
 - b. Затем сверху левой стойки ослабьте шестигранный болт (№3).
 - c. Вытяните правый конец вала 1.
5. Переустановка вала 1
 - a. Вновь вставьте правый конец вала 1 в отверстие правой стойки.
 - b. Затяните шестигранный болт (№3) сверху левой стойки.
 - c. Вставьте втулку (№10) на конец вала 1.

5. Эксплуатация

Перед эксплуатацией проверьте монтаж и наладку станка. Поверните рычаг (№23) и проверьте состояние четырех шестерен (№19, №30) и наличие плотного контакта между ними. Валки 1, 2 и 3 должны быть чистыми, без следов стружки. См. рис. ниже и на последней странице.

Формовка металлопроката

1. Вставьте стальной лист между валком 1 (№8) и валком 2 (№20).

2. Поверните рычаг (№23) для формовки металлопроката.
3. Если диаметр проката неправильный, поверните регулировочные болты (№22) по часовой стрелке для уменьшения диаметра или против часовой стрелки для увеличения диаметра проката.
4. Для снятия готового проката вытяните втулку (№10) на конце вала 1 (№8) рядом с рычагом (№23) и снимите валок 1 с правой стойки. Затем снимите стальной прокат с вала 1.

Формовка колец

Полукруглые отверстия на правой стороне вала 2 (№20) и вала 3 (№7) могут использоваться для формовки колец различных размеров.

1. Вставьте стальной лист в полукруглое отверстие вала 2 (№20) и вала 3 (№7).
2. Поверните рычаг (№23) для формовки металлического кольца.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время работы держите руки на расстоянии от валков и листового металла. Не пытайтесь выполнять формовку металлопроката из материала, отличного от указанного.

6. Перечень деталей

№ детали	Наименование	Кол-во
1	Левая стойка	1
2	Гайка M12	1
3	Шестигранный болт	1
4	Опорная втулка	4
5	Втулка квадратного сечения	1
6	Плоская шпонка	3
7	Валок 3	1
8	Валок 1	1
9	Правая стойка	1
10	Втулка	1
11	Шайба	1
12	Пружинная шайба	1
13	Винт	1
14	Крышка	1
15	Шестигранный болт	4
16	Пружинная шайба	4
17	Шайба	4
18	Подшипник	1

19	Малая шестерня	2
20	Валок 2	1
21	Основание	1
22	Регулировочный болт	2
23	Рычаг	1
24	Стопорный винт	1
25	Шестигранная гайка	1
26	Втулка рычага	1
27	Шестигранный болт	1
28	Шайба	2
29	Пружинная шайба	2
30	Большая шестерня	1
31	Малый вал	1
32	Шестигранный болт	2
33	Стопорный винт	2
34	Штифт	2
35	Регулировочный болт	2
36	Шестигранный болт	4
37	Пружинная шайба	4
38	Плоская шайба	4
39	Шестерня	1
40	Длинный вал	1
41	Муфта	1

Примечание: Настоящее руководство предназначено только для справки. В связи с постоянным совершенствованием продукции в данное руководство в любое время могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

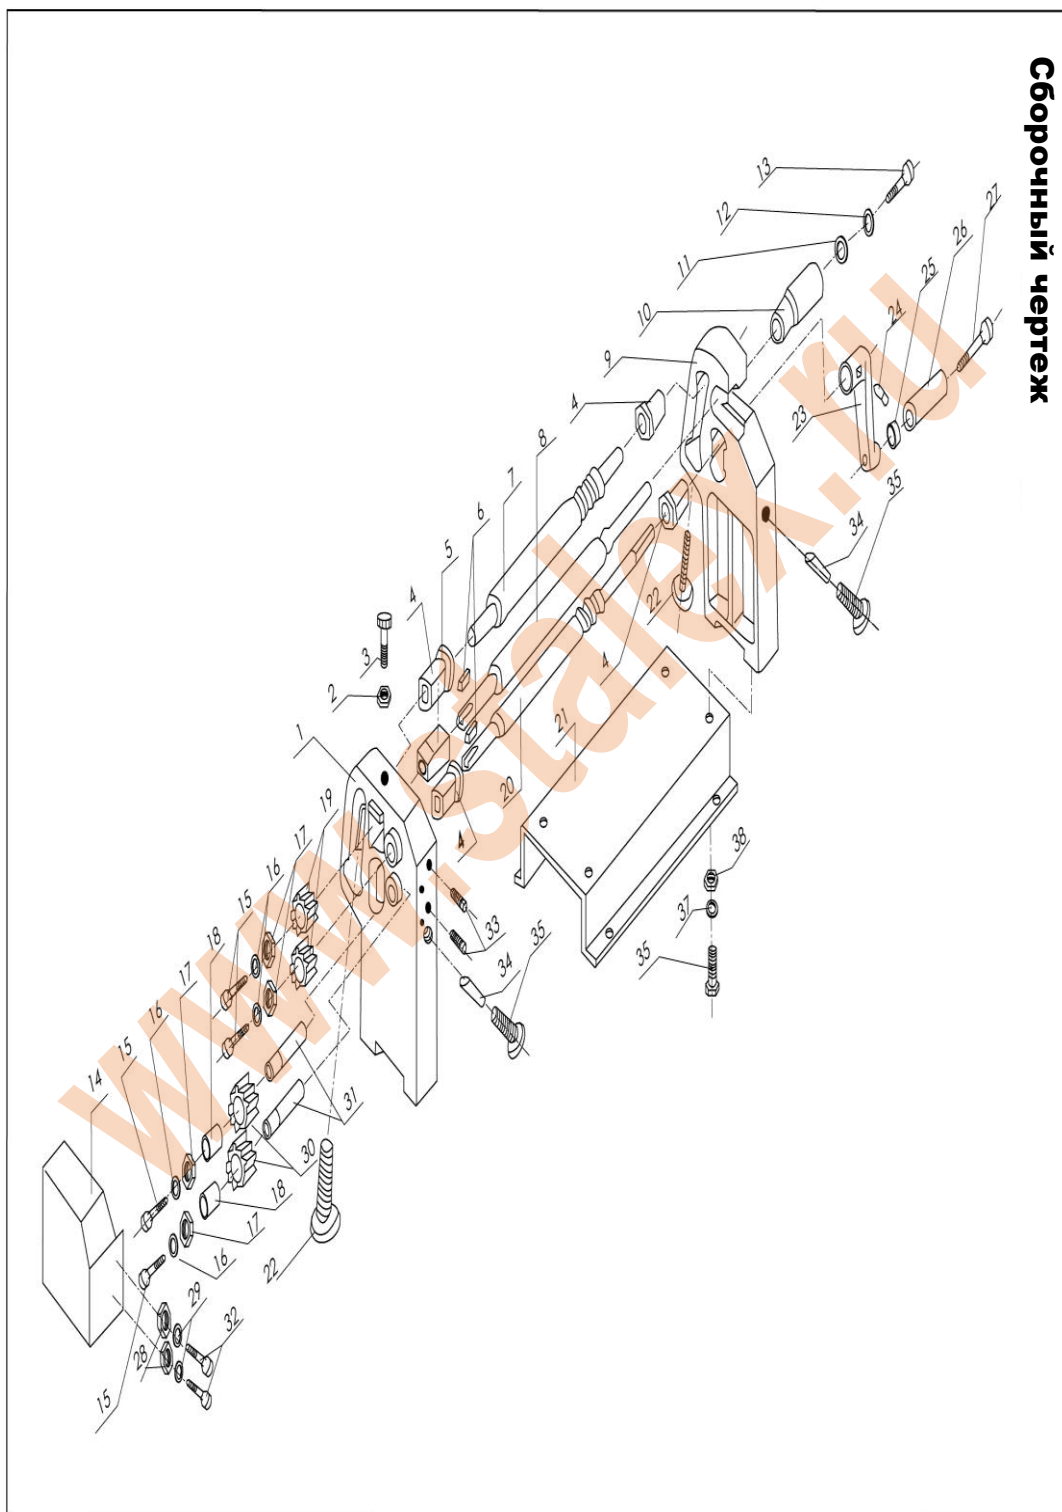

Сборочный чертёж