

ENGU[®]

**ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ
EN-40 1**



**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENGY.
Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед использованием весов.


Внимание:

1. Всегда вынимайте батарейки из весов, если вы долгое время ими не пользуетесь.
2. Не допускайте попадания воды на весы.
3. Не прыгайте на весы. Не ударяйте по весам.
4. Весы предназначены для персонального использования.
5. Взвешивайтесь на одном и том же месте, т.к. разные поверхности (покрытия полов) могут вызывать вариации в результате взвешивания.
6. Рекомендуется взвешиваться утром перед приемом пищи.

Установка / замена батареек

Откройте крышку отсека для батареек и установите батарейку. Прибор работает от одной литиевой аккумуляторной батарейки 3V CR2032 (прилагается). При установке/замене батарейки внимательно следите за соблюдением полярности.

LCD Дисплей

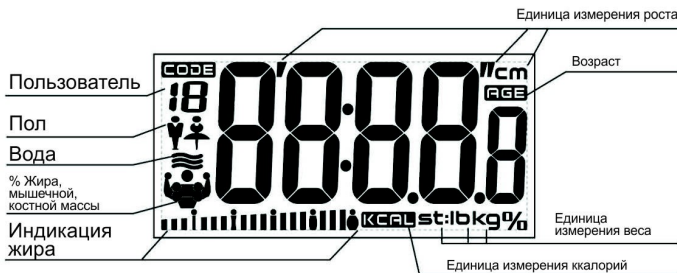

Использование весов

Примечание: Для выбора единиц измерения (кг/фунты) используйте переключатель (кнопку) на основании весов.

1. Поместите весы на твердую и ровную поверхность. (Не ставьте весы на ковер или подобные мягкие поверхности – результат будет не точен).
2. Для включения весов нажмите кнопку SET
3. Перед использованием весов при помощи кнопки SET (▲/▼) установите необходимые параметры.
4. Перед тем как встать на весы снимите обувь и носки.
5. Аккуратно и медленно встаньте на весы. Не двигайтесь в период взвешивания. После того, как вы зафиксируете свое положение на весах, дисплей отобразит результат взвешивания.

6. Весы отключаются автоматически.

Измерение содержания в организме жира, воды, мышечной массы, костной массы, калорий.

1. Установка личных (персональных) параметров

-после установки батарейки и включения весов автоматически устанавливаются следующие параметры:


Память	Пол	Рост	Возраст
1	Мужской	165 см/5'05.0"	25

-могут быть установлены следующие параметры:

Память	Пол	Рост	Возраст
1-12	Мужской/женский	100-250 см 3'03.5"-8'02.5"	10-100

- установка параметров


Пример: Зий пользователь, женщина, 168 см, 28 лет.

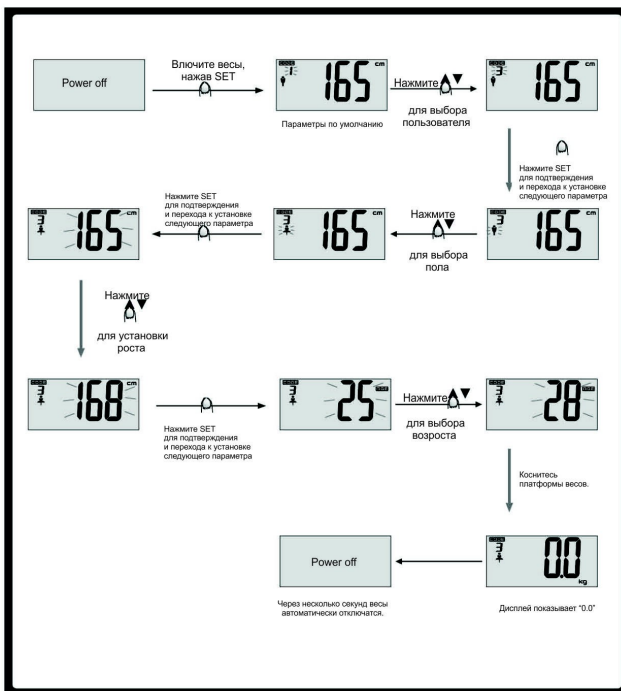

ВНИМАНИЕ: Во время установки параметры будут автоматически занесены в память, высветившийся на дисплее "0" означает готовность к измерению.

2. Взвешивание (убедитесь, что Вы стоите ровно на квадратных датчиках на платформе весов, в противном случае данные по содержанию жира, костной массы, мышечной массы и тд не может быть измерено).

Пример: Зий пользователь, женщина, 168 см, 28 лет.

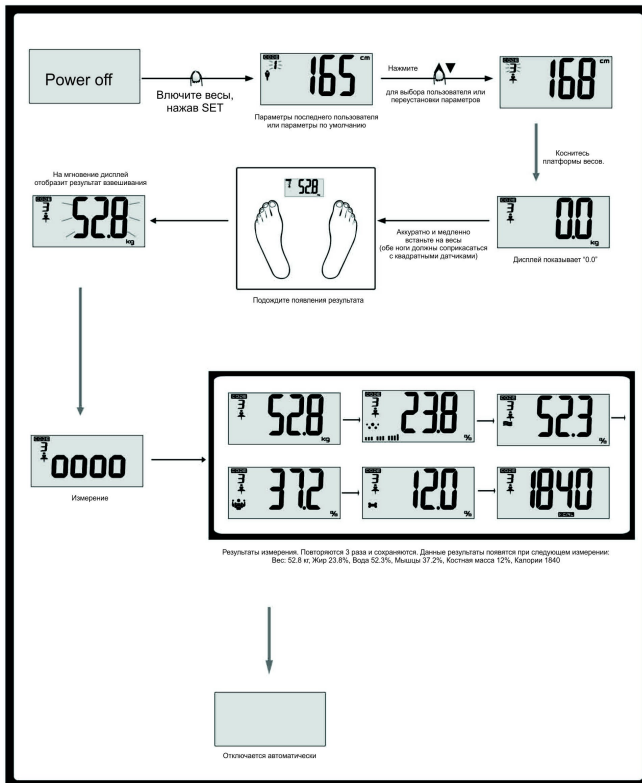

Содержание жира и воды в организме человека

Возраст	Жир (ж)	Вода (ж)	Жир (м)	Вода (м)	Статус
≤30	4.0-16.0%	66.0-57.8%	4.0-11.0%	66.0-61.2%	намного ниже нормы
	16.1-20.5%	57.7-54.7%	11.1-15.5%	61.1-58.1%	ниже нормы
	20.6-25.0%	54.6-51.6%	15.6-10.0%	58.0-55.0%	Норма
	25.1-30.5%	51.5-47.8%	20.1-24.5%	54.9-51.9%	выше нормы
	30.6-60.0%	47.7-27.5%	24.6-60.0%	51.8-27.5%	намного выше нормы
≥30	4.0-	66.0-	4.0-	66.0-	намного ниже

20.0%	55.0%	15.0%	58.4%	нормы
20.1-25.0%	54.9-51.6%	15.1-19.5%	58.3-55.3%	ниже нормы
25.1-30.0%	51.5-48.1%	19.6-24.0%	55.2-52.3%	Норма
30.1-35.0%	48.0-44.7%	24.1-28.5%	52.2-49.2%	выше нормы
35.1-60.0%	44.6-27.5%	28.6-60.0%	49.1-27.5%	намного выше нормы

Возможные неисправности:

Если на дисплее ничего не отображается, пожалуйста, сделайте следующее:

1. Проверьте переключатель.
2. Убедитесь, что батарейка установлена верно.

На дисплее отобразится следующее, если:



вес превышает максимальный предел, на который рассчитаны весы (150 кг)



следует сменить батарейку



Низкий % содержания подкожного жира



Высокий % содержания подкожного жира



Сообщение о возможной ошибке. Сойдите с весов, медленно встаньте на весы вновь.

Очистка и уход

- Протирайте весы сухой или слегка влажной тряпочкой без применения чистящих средств.

Технические характеристики

Максимальная нагрузка – 150кг.

Питание от одной литиевой аккумуляторной батарейки CR2032 (прилагается)

Оптимальные температурные условия от 0 до 40 С

Срок службы – 5 лет
Гарантия – 12 месяцев
Товар не подлежит обязательной сертификации
Произведено в Китае
Состав: стекло, пластик, металл

Производитель: Жонгшан Камри Электроник Ко., Лтд
Адрес: Байшаван Индастриал Парк, Киван Роад, Ист Дистрикт, Жонгшан, Гуангдонг, Китай

Поставщик-экпортер: Камри Мижуринг Технолоджи (НК) Лимитед
Адрес: Юнит Д, 7/Ф Ритз Плаза 122 Остин Роад, Тсимшатсуи, Коулун, Гонконг

Поставщик-импортер: **ООО «Эдельвейс»**
197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.10, лит Э.



По окончании срока службы прибор должен быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды в соответствии с правилами по утилизации отходов в Вашем регионе.

■
ENGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров ENGY на территории РФ Вы можете найти на сайте



